BLAUPUNKT

Enjoy it.

TABLET PC **ENDEAVOUR 101L**

Bedienungsanleitung Tablet PC

ENDEAVOUR 101L

Android Ver. 4.4.2

Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Blaupunkt Produkt entschieden haben. Eine gute Wahl. Selbstverständlich sind wir auch nach dem Kauf für Sie da.

Bei technischen Fragen und/oder Problemen erreichen Sie uns per Telefon unter 0511 / 270 496 90 oder E-Mail unter support@first-servicecenter.de

Handbücher für andere Sprachen sowie ausführlichere Anleitungen finden Sie zum Download ebenfalls auf www.blaupunkt.de

Bedeutung der Symbole:

ACHTUNG: Bei unsachgemäßer Handhabung, kann das Gerät beschädigt werden.

Vorsicht vor möglichen Schäden. Bitte beachten und nicht vergessen.

Wichtige Informationen, allgemeine Hinweise, Definitionen, allgemeine Informationen und Verweise usw.

Es kann sein, dass es Rechte an Warenzeichen und Handelsnamen gibt, oder sich auf deren Produkte beziehen.
Der Hersteller schließt jegliche Eigentumsrechte an fremden Warenzeichen und Handelsnamen aus.

Das Benutzerhandbuch kann ohne jegliche Vorankündigung geändert werden.

Jedwede Vervielfältigung ist ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers strengstens verboten.
In diesem Benutzerhandbuch enthaltene Produktabbildungen dienen lediglich als Richtlinie. Je nach Ausstattung Ihres Tablet-PC kann es sein, dass manche Funktionen nicht, oder nur verändert zur Verfügung stehen (z.B. Kamera, Bluetooth, 3G, usw.).

Inhalt

Bedeutung der Symbole 3
Sicherheitsvorkehrungen 6
1. Produktübersicht 7
2. Sichere Handhabung des PADs 8
2-1 Touchscreen 8
2-2 Weiteres Zubehör 8
2-3 Weitere Hinweise 9
3. Transport des PADs 9
4. Netzteil / Ein-/ Ausschalten 10
4-1 Anschluss des Netzteils 10
4-2 Ein-/ Ausschalten des PADs 10
5. Systembedienung 10
5-1 Einrichtungsassistent 11
5-2 Systemsprache ändern 11
5-3 Hauptbildschirm 12
5-4 App-Menü 14
5-5 Bildschirmtastatur 15
6. Systemeinstellungen 15
6-1 Drahtlos und Netzwerke 15
6-1-1 Flugzeugmodus 15
6-1-2 WLAN 16
6-1-3 Mobiler Hotspot 17
6-1-4 Bluetooth 19
6-1-5 Mobile Netzwerke 21
6-1-6 Datenverbrauch 23
6-2 Töne 23
6-3 Display 24
6-4 Speicher 24
6-5 Akku 24
6-6 Apps 24
6-7 Standort 24
6-8 Sicherheit 25
6-9 Sprache & Eingabe 25
6-10 Sichern & Zurücksetzen 25
6-11 Konto hinzufügen 25
6-12 Datum und Uhrzeit 25

6-13 Bedienungshilfen 25
6-14 Drucken 25
6-15 Über das Tablet 25
7. Dateiverwaltung 25
7-1 Auswahl einzelner Dateien oder Ordner 27
7-2 Zurück aus den Ordnern 28
8. Kommunikation 29
8-1 Google Konto 29
8-2 Browser 29
8-3 Kontakte 30
8-4 E-Mail 32
9. Fun 35
9-1 Kamera 35
9-2 Galerie 35
9-3 (Google) Play Music 36
9-4 Anschluss eines Kopfhörers 38
10. Systemverbindung 39
10-1 Verbindung mit dem PC 39
11. Anhang 39
11-1 Problembehebung 39
11-2 Technische Daten 40
Konformitätserklärung 42

Sicherheitsvorkehrungen

1. Bewahren Sie das PAD NICHT zusammen mit kleinen Gegenständen auf, da diese den Touchscreen verkratzen oder in das PAD eindringen können.
2. Setzen Sie das PAD NICHT einer schmutzigen oder staubigen Umgebung aus. Achten Sie auf eine saubere und trockene Umgebung.
3. Legen Sie das PAD NICHT auf eine unebene oder instabile Arbeitsoberfläche.
4. Stellen Sie KEINE Dinge auf das PAD und lassen Sie nichts darauf fallen. Schieben Sie KEINE Fremdkörper in das PAD. Decken Sie den Touchscreen/Bildschirm NICHT mit Materialien ab, die eine raue Oberfläche haben.
5. Setzen Sie das PAD KEINEN starken magnetischen oder elektrischen Feldern aus. Legen Sie KEINE Disketten in die Nähe des PADs, da sonst die Daten darauf verlorengehen können.
6. Lassen Sie das PAD NICHT in der Sonne/heiße Umgebung liegen, da vor allem im Auto der Bildschirm beschädigt werden kann.
7. TEMPERATURBEREICH: Dieses PAD darf ausschließlich in Umgebungen mit Durchschnittstemperaturen zwischen 5° und 35° C betrieben werden.
8. Verwenden Sie das PAD NICHT in der Nähe von Flüssigkeiten, Regen oder Feuchtigkeit.
9. Werfen Sie das PAD NICHT in den Hausmüll. Entsorgen Sie elektronische Produkte gemäß den örtlichen Vorschriften.
10. Das PAD und das Netzteil können während des Betriebs oder des Aufladens warm werden. Lassen Sie das PAD NICHT auf Ihrem Schoß oder auf anderen Körperstellen liegen, um evtl. Verletzungen durch Wärmeeinfluss zu vermeiden.
11. EINGANGSLEISTUNG: Achten Sie unter Berücksichtigung des Etiketts auf dem PAD, dass das Netzteil mit der Eingangsleistung übereinstimmt. Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller zugelassenes Zubehör.
12. Überprüfen Sie die Verbindungen zwischen dem Hauptgerät und dem angeschlossenem Zubehör, bevor Sie das PAD einschalten.
13. Verwenden Sie das PAD NICHT während des Essens, um eine Verschmutzung des Gerätes zu vermeiden.
14. Führen Sie NICHTS in das PAD ein, dies kann zu einem Kurzschluss oder zu einer Beschädigung des Stromkreises führen.
15. Trennen Sie das PAD von der Stromversorgung, bevor Sie es reinigen. Halten Sie das Gerät außerdem von Kindern fern.
16. Bauen Sie das PAD NICHT auseinander. Reparaturen an Ihrem PAD dürfen ausschließlich von Fachleuten ausgeführt werden. Andernfalls kann es zu Störfällen kommen, für die der Hersteller nicht haftet. Die Garantie verfällt bei nicht beachten.

1. Produktübersicht

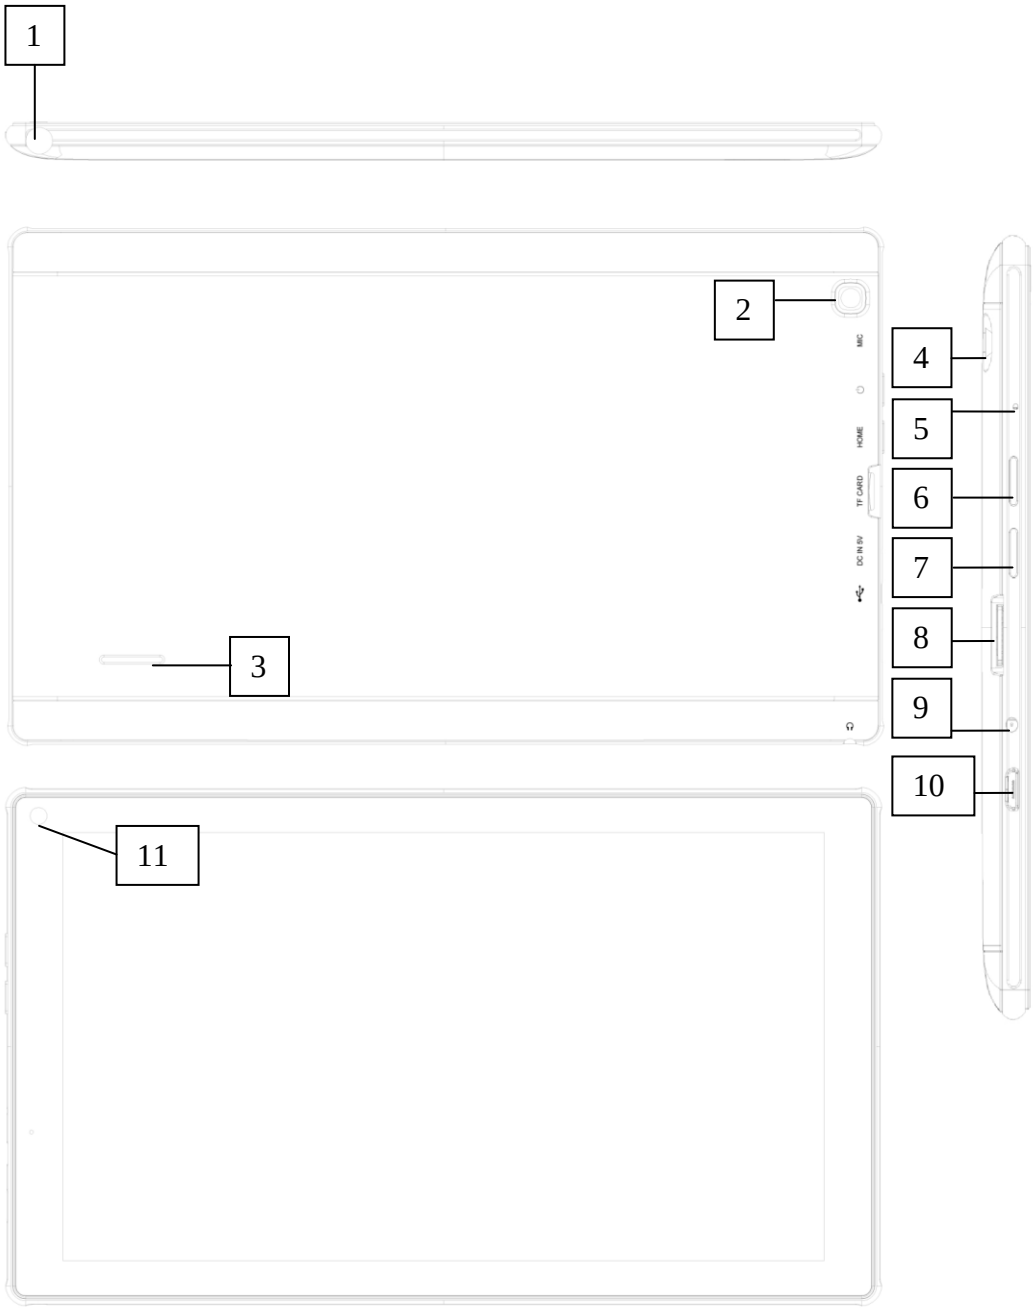

1 Kopfhöreranschluss (3,5 mm)
2 Rückkamera
3 Lautsprecher
4 Rückkamera
5 Mikrofon
6 Ein-, Ausschalter
7 Home-Taste
8 SD Karteneinschub (bis max. 32 GB)
9 Ladeanschluss
10 Micro USB-Anschluss (inkl. Ladefunktion)
11 Frontkamera

2. Sichere Handhabung des PADs

Das PAD ist ein Präzisionsgerät. Eine fehlerhafte Bedienung kann zu einer Beschädigung des Geräts führen.

2-1 Touchscreen

Der Touchscreen ist die empfindlichste Komponente des PADs und besteht aus Glas. Zerkratzen Sie NICHT den Bildschirm des PADs, da sich die Kratzer nicht entfernen lassen.

✧ Decken Sie den Touchscreen NICHT zu/ab, um Kratzer oder andere Schäden zu vermeiden.

✧ Legen Sie KEINE Gegenstände auf das Gerät, um eine Beschädigung des Bildschirms und des Gerätes zu vermeiden, auch nicht zum Abdecken.

✧ Transportieren Sie Ihr PAD in einer dafür vorgesehenen Transporttasche, um es vor Schmutz, Wasser, Erschütterungen und Kratzern zu schützen.

✧ Lassen Sie KEINE schweren Gegenstände auf den Touchscreen fallen und stellen Sie nichts darauf ab.

✧ Achten Sie darauf, den Touchscreen NICHT mit Ihren Fingernägeln oder harten Gegenständen zu verkratzen.

✧ Verwenden Sie zum Reinigen Ihres PADs ein weiches, faserfreies Tuch und wischen Sie vorsichtig darüber, um den Touchscreen nicht zu beschädigen.

✧ Fahren Sie das PAD herunter, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht verwenden.

✧ Verwenden Sie KEINE chemischen Reinigungsmittel, um den Touchscreen zu reinigen.

✧ Achten Sie darauf, dass der Touchscreen NICHT mit harten Gegenständen wie Knöpfen, Ringen oder Armbanduhren etc. in Berührung kommt.

✧ Verschütten Sie KEINE Flüssigkeiten auf das PAD, da sonst das Gerät beschädigt wird.

Reinigen Sie den Touchscreen <u>NICHT</u> mit ätzendem Reiniger und sprühen Sie Reinigungssprays <u>NICHT</u> direkt auf das PAD.

2-2 Weiteres Zubehör

Halten Sie sich an die folgenden Schritte, bevor Sie Ihr PAD oder das Zubehör reinigen.

1. Schalten Sie das PAD aus. Trennen Sie die Netzversorgung von Ihrem PAD sowie alle externen Geräte.

2. Befeuchten Sie ein weiches, faserfreies Tuch mit Wasser und wischen Sie damit vorsichtig über die Oberfläche Ihres PADs. Verschütten Sie KEIN Wasser auf das Gerät, um Kurzschlüsse oder Beschädigungen des Geräts zu vermeiden.
3. Schalten Sie das PAD erst ein, wenn es trocken ist.

2-3 Weitere Hinweise

1. Lassen Sie das PAD **NICHT** in heißen Umgebungen liegen, vor allem nicht im Auto. Andernfalls kann es sein, dass Teile des Gerätes sich verformen.
2. Bewahren Sie diese Informationen auf, um eventuell später darauf zugreifen zu können.
3. Erneuern Sie regelmäßig Ihre Software, um Ihr PAD kompatibel und auf dem neuesten Stand zu halten.
4. Um die Lebensdauer des Akkus zu erhöhen, sollten Sie das PAD alle drei Monate aufladen, auch wenn Sie das Gerät nur selten verwenden.

3. Transport des PADs

Schalten Sie das PAD aus und entfernen Sie vor einem Transport alle Kabel und externe Geräte. Beachten Sie die folgenden Schritte, wenn Sie mit Ihrem PAD verreisen möchten.

Achtung!

1. Schalten Sie das PAD aus und ziehen Sie alle Stecker.
2. Transportieren Sie das PAD in einer dafür vorgesehenen Transporttasche, um es vor Schmutz, Wasser, Erschütterungen und Kratzern zu schützen.
3. Achten Sie darauf, dass Sie einen Steckdosenadapter, das Netzteil, das Benutzerhandbuch und die Garantiekarte bei sich haben. Vergessen Sie NICHT die Passwörter für Ihr PAD.
4. Erkundigen Sie sich nach den Netzspannungen, die für Ihre Reiseziele gelten. Ihr PAD ist mit einem Universaladapter ausgestattet. Sie müssen also nur noch entsprechende Netzkabel kaufen oder im Hotel nach Universalkabeln fragen, die zu Ihrem Netzteil passen.

Falls Sie mit dem Auto fahren, lassen Sie Ihr PAD NICHT in der Sonne liegen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät im Schatten und kühl liegt.

Die Internetverbindung Ihres PADs wird unterbrochen, wenn das System in den Ruhezustand/Stromsparmodus wechselt.

4. Netzteil / Ein-/ Ausschalten

4-1 Anschluss des Netzteils

Das PAD ist mit einem Universaladapter ausgestattet, der für eine Eingangsspannung von 100 V bis 240 V geeignet ist.
Führen Sie die folgenden Schritte durch, um den Adapter anzuschließen:

1. Stecken Sie das Ladekabel in die dafür vorgesehene Buchse des PADs
2. Stecken Sie nun den Netzadapter in die Steckdose.

4-2 Ein-/ Ausschalten des PADs

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste für einige Sekunden, um das Gerät einzuschalten. Sobald das Gerät hochgefahren ist, sehen Sie den Startbildschirm.
Drücken Sie einmal kurz auf die Ein-/Aus-Taste, um in den Stand-By-Modus zu wechseln. Drücken Sie die Taste erneut, um das Gerät zu aktivieren.
Zum Ausschalten halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis das Pop-up-Menü erscheint. Drücken Sie anschließend auf **OK,** um das PAD auszuschalten.

Sollte das System nicht reagieren, halten Sie die Ein-/Aus-Taste etwa zehn Sekunden lang gedrückt, um ein Ausschalten zu erzwingen.

5. Systembedienung

Wenn Sie das PAD zum ersten Mal einschalten, müssen Sie den Touchscreen freigeben, indem Sie das Schlosssymbol aus dem Kreis ziehen, um so auf den Hauptbildschirm zu gelangen. So wird der Zugang zu häufig benutzten Funktionen erleichtert.

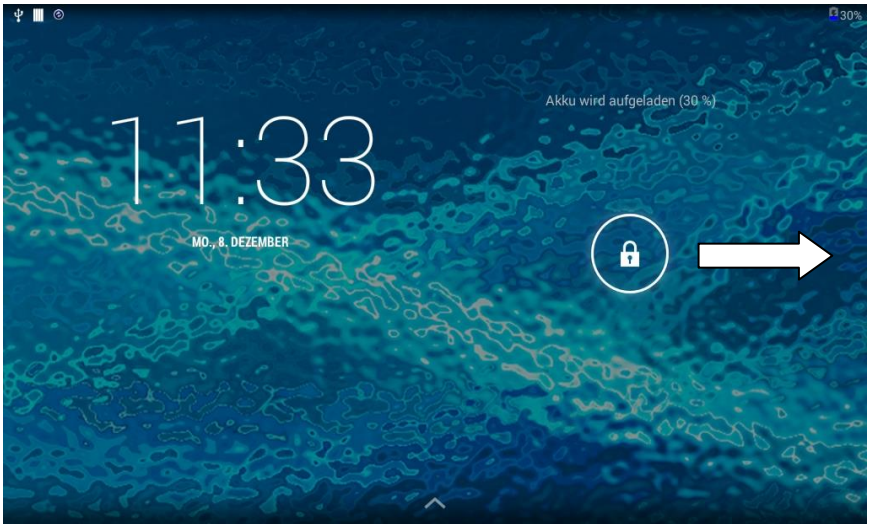

5-1 Einrichtungsassistent

Um Ihnen die Ersteinrichtung Ihres Tablet PC's zu erleichtern, hilft Ihnen unser Einrichtungsassistent in 5 Schritten, die ersten wichtigen Dinge (Sprache, Datum/Uhrzeit, WLAN, Bildschirm-Helligkeit und Standortbestimmung) einzurichten.
Sollten Sie den Assistenten abbrechen, oder nicht bis zum Ende durchlaufen, können Sie die einzelnen Einstellungen jederzeit auch über das Menü aufrufen und verändern oder einrichten.

5-2 Systemsprache ändern

Sollten Sie den Einrichtungsassistenten abgebrochen oder geschlossen haben, können Sie wie folgt die Systemsprache in Ihre Landessprache, z.B. deutsch ändern.

Um die Systemsprache zu ändern, tippen Sie auf um die Einstellungen zu öffnen.
Wählen Sie im Bereich „Personal" den Punkt „Language & input" aus.

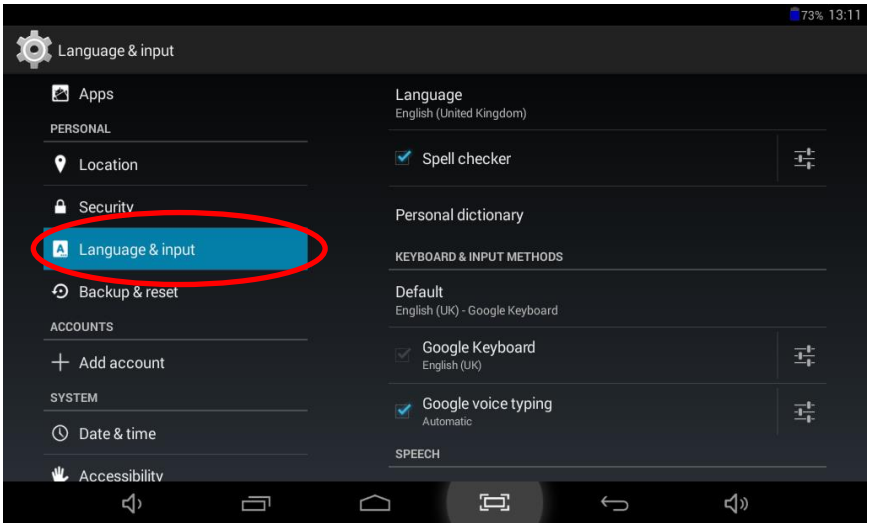

Tippen Sie danach auf den Punkt „Language" auf der rechten Seite. Nun erhalten Sie eine Liste aller zur Verfügung stehenden Sprachen.

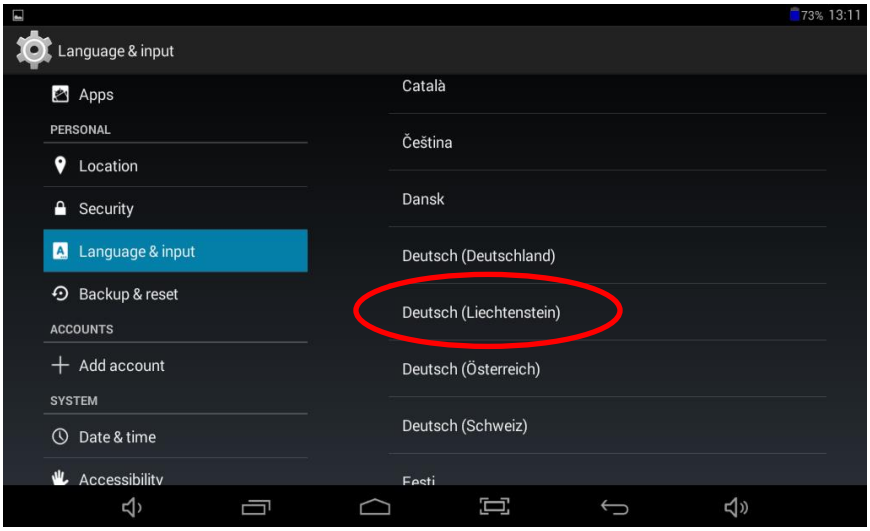

Wählen Sie hier Ihre bevorzugte Sprache aus, z.B. Deutsch. Sobald Sie auf eine Sprache drücken, wird diese als Systemsprache hinterlegt.
Sie können die Systemsprache jederzeit über dieses Menü ändern.

5-3 Hauptbildschirm

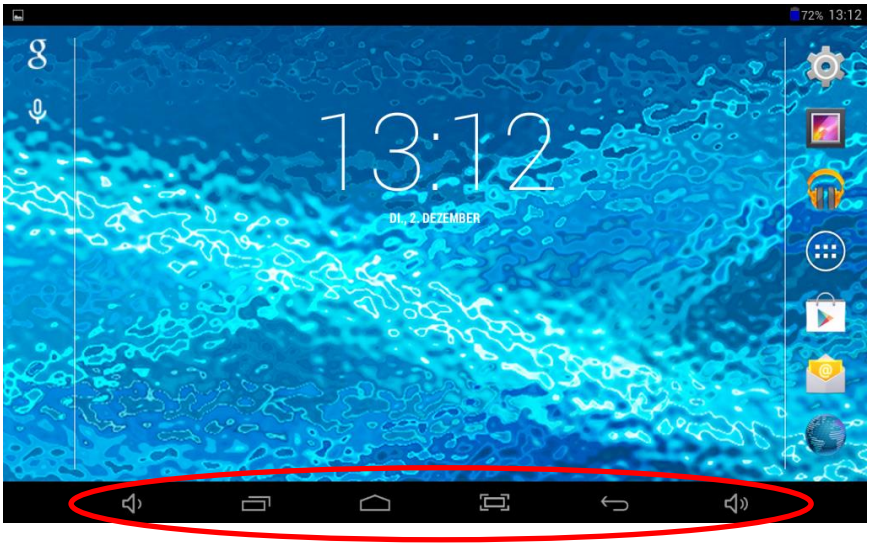

Eine / n Schritt/Seite zurück

Lautstärke – (leiser) (Abb. kann abweichen)

Auf den Hauptbildschirm wechseln

Lautstärke + (lauter) (Abb. kann abweichen)

Übersicht der geöffneten Programme

Bildschirmfoto / Screenshot erstellen (Abb. kann abweichen)

Menü einblenden (Abb. kann abweichen)

Tippen Sie auf die Benachrichtigungsleiste, um genauere Informationen zu erhalten, und tippen Sie auf, um zu den Direkteinstellungen zu gelangen.

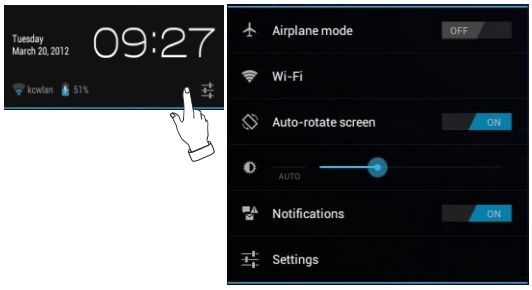

Verknüpfungen zum Hauptbildschirm hinzufügen

Tippen Sie auf . Tippen Sie anschließend auf die Verknüpfung der App und ziehen Sie diese auf das gewünschte Feld des Hauptbildschirms.

Widgets: Tippen Sie auf **> Widgets.** Tippen Sie anschließend auf das Widget und ziehen Sie es auf das gewünschte Feld des Hauptbildschirms.

Verknüpfungen zum Hauptbildschirm löschen

Tippen Sie solange auf die zu löschenden Verknüpfungen, bis das Symbol zum Löschen am oberen Rand des Bildschirmes erscheint. Ziehen Sie die Verknüpfungen zu diesem Symbol, bis sie rot werden, und lassen Sie dann los.

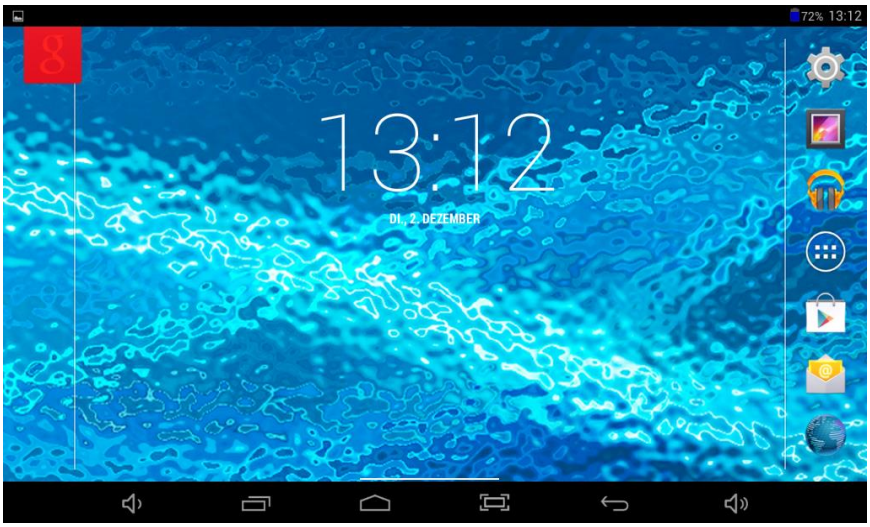

5-4 App-Menü

Tippen Sie auf dem Hauptbildschirm auf , um wie unten abgebildet auf das App-Menü zuzugreifen:

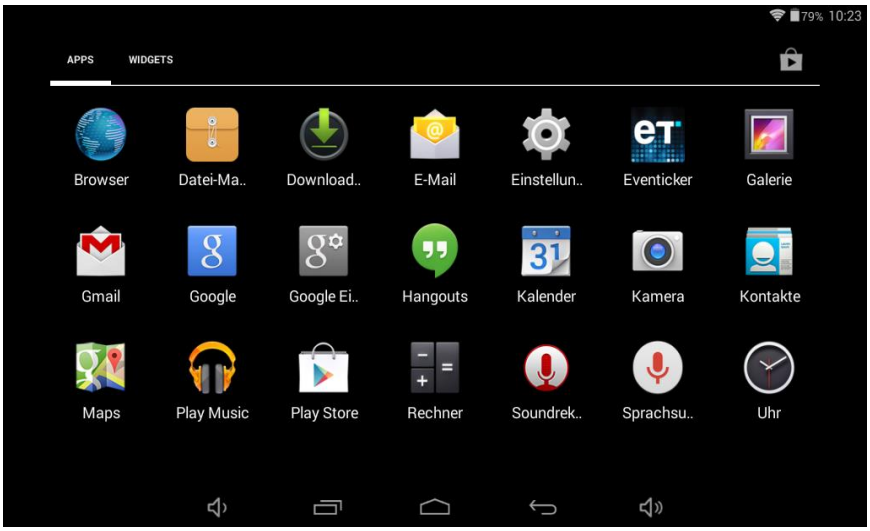

Browser: Verbindung zum Internet
Datei-Manager: Übersicht der einzelnen Speicherorte (Gerätespeicher, SD-Karte, USB-Stick)
Downloads: Hier werden heruntergeladene Dateien gespeichert
E-Mail: Ihr E-Mail-Client / Account
Einstellungen: Systemeinstellungen
Eventicker: Ist eine App, mit der Sie ganz leicht Veranstaltungen in Ihrer Nähe finden können (Internetbasiert)
Galerie: Ansehen und Verwalten Ihrer Foto- und Videodateien
Gmail: E-Mail-Client / Account von Google Mail
Google: Ist eine Suchmaschine, die auch per Sprache bedient werden kann
Google Einstellungen: Allgemeine Einstellungen für die Google Apps
Hangouts: Ist ein Chatprogramm im sozialen Netzwerk von Google+
Kalender: Datumsanzeige und Hinzufügen/Verwalten von Terminen
Kamera: Einfaches Aufnehmen von Fotos und Videos
Kontakte: Unkomplizierter Zugang zu Ihren Kontakten
Maps: Ermöglicht die visuelle Darstellung der Welt und bestimmter Orte
Play Music: Ihre Musik auf dem Tablet, dem USB Stick oder der Speicherkarte abspielen, oder auch direkt aus Google Play Music kostenlos herunterladen
Play Store: Googles Marktplatz für Android Apps
Rechner: Führt alle Grundrechenarten aus
Soundrekorder: Zur Aufnahme von Kontakten, Orten, etc.
Sprachsuche: Ermöglicht die Sprachsuche in Google
Uhr: Mit Weckfunktion
YouTube: Ist eine Internet-Video-Plattform

5-5 Bildschirmtastatur

Tippen Sie einfach auf ein Textfeld, um die Bildschirmtastatur zu öffnen.
Tippen Sie auf , um sie zu schließen.

6. Systemeinstellungen

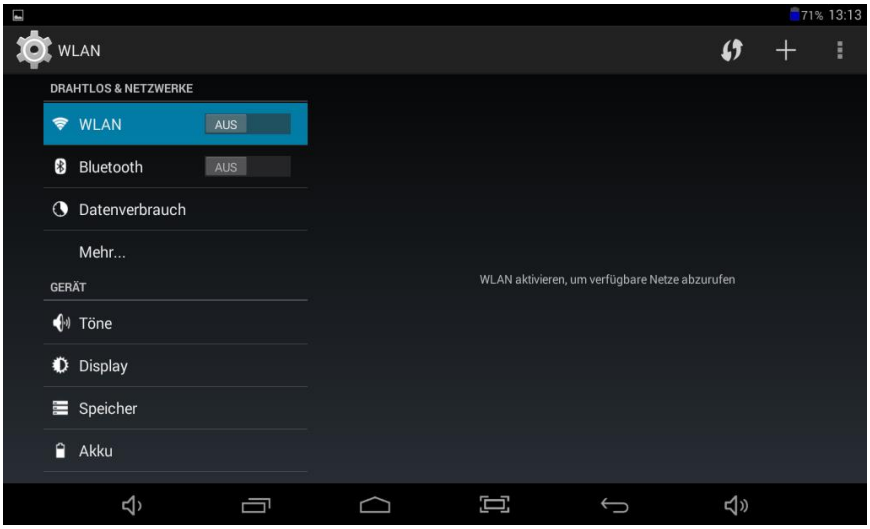

6-1 Drahtlos und Netzwerke

6-1-1 Flugzeugmodus

Kabellose Verbindungen wie WLAN und 3G/UMTS werden hierdurch deaktiviert.

6-1-2 WLAN

Tippen Sie auf **> Einstellungen >WLAN > AUS** um WLAN zu aktivieren.

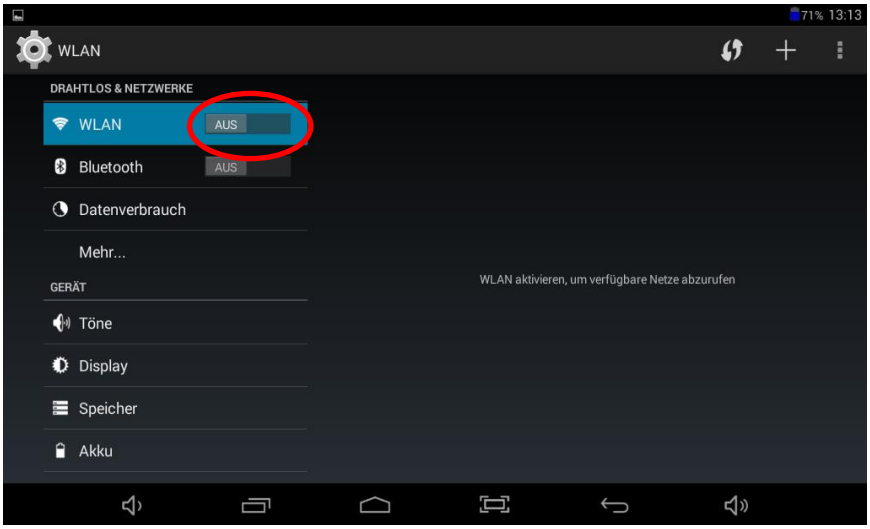

Wählen Sie nun aus der Liste das WLAN Netzwerk aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

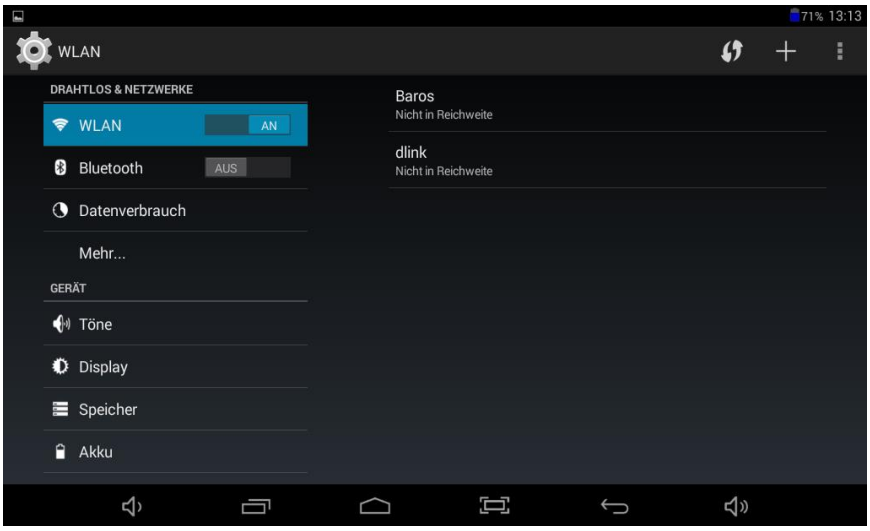

Geben Sie nun gegebenenfalls das benötigte Passwort ein.

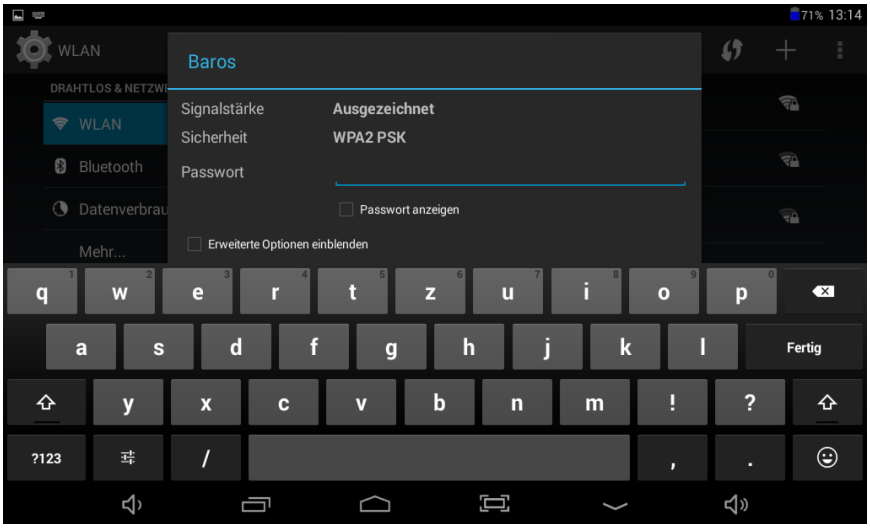

Nun erscheint das Empfangssymbol im unteren rechten Rand des Bildschirms. Es zeigt auch die Empfangsstärke an. Je mehr Segmente blau sind, umso besser der Empfang.

6-1-3 Mobiler Hotspot

Sie können aus Ihrem PAD einen WLAN-Hotspot machen, der anderen WLAN-fähigen Geräten als praktischer tragbarer Internetzugangspunkt dient.

Achten Sie auf einen sicheren Zugang. Um Ihr PAD und Ihren Hotspot vor unbefugtem Zugriff zu schützen, wird empfohlen, einen Sicherheitsschlüssel mit Passwort (WPA2 ist die sicherste Stufe) einzurichten.

Führen Sie folgende Schritte aus, um Ihr PAD als WLAN-Hotspot zu nutzen:

1. Deaktivieren Sie zunächst die WLAN-Funktion:
   > Einstellungen >WLAN > EIN/AUS.
2. Tippen Sie auf **> Einstellungen > Mehr... > Tethering & mobiler Hotspot**.
3. Tippen Sie auf **Mobiler WLAN-Hotspot**, um die Hotspot-Funktion zu aktivieren.

4. Tippen Sie auf **WLAN Hotspot einrichten**, um die Sicherheitskonfiguration zu ändern:

- **Netzwerk SSID**—Geben Sie Ihrem Hotspot einen Namen.
- **Sicherheit**—Wählen Sie **die Verschlüsselung aus**. Wenn eine Verschlüsselung gewählt wird, muss ein Passwort festgelegt werden. Andere Benutzer können nur dann auf Ihren WLAN-Hotspot zugreifen, wenn das korrekte Passwort eingegeben wird.

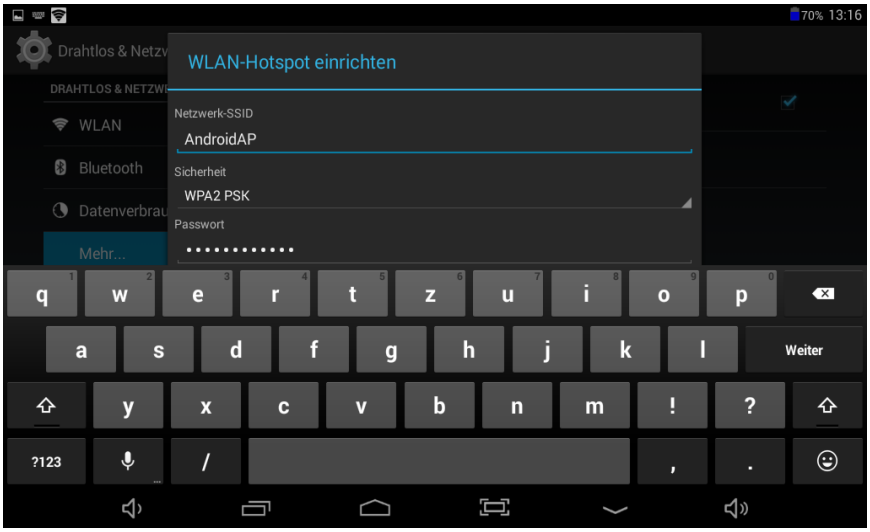

5. Tippen Sie auf **Speichern**, um die Einstellungen zu speichern. Sobald Ihr WLAN-Hotspot aktiv ist, können andere WLAN-fähige Geräte darauf zugreifen, indem die **SSID** Ihres Hotspots eingegeben, eine **Sicherheitsstufe** festgelegt und das korrekte **WLAN-Passwort** eingegeben wird.
6. Bitte beachten Sie, dass dieser Modus mehr Strom verbraucht. Eine kürzere Akkulaufzeit kann die Folge sein.

6-1-4 Bluetooth

Tippen Sie auf > Einstellungen > Bluetooth > um die Bluetooth-Verbindung zu konfigurieren.

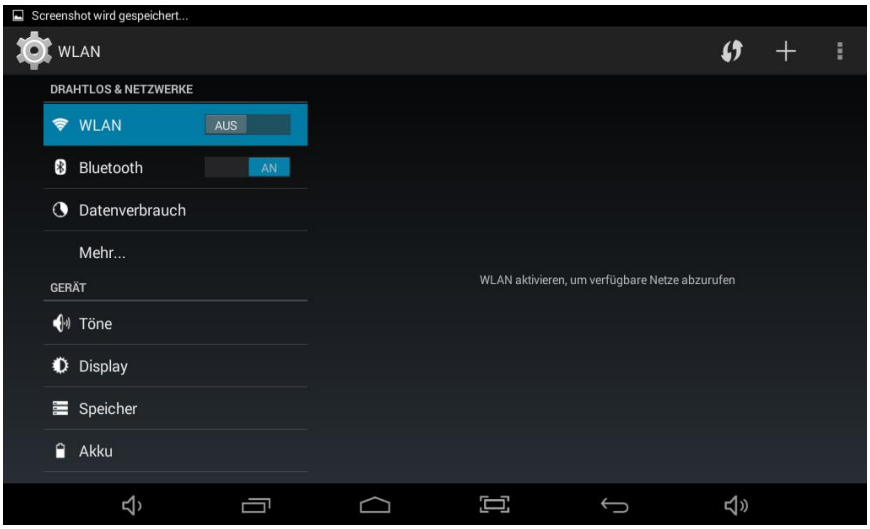

Nachdem Sie Bluetooth aktiviert haben, werden die verfügbaren Geräte in der Umgebung gesucht und ggfs. unten angezeigt.

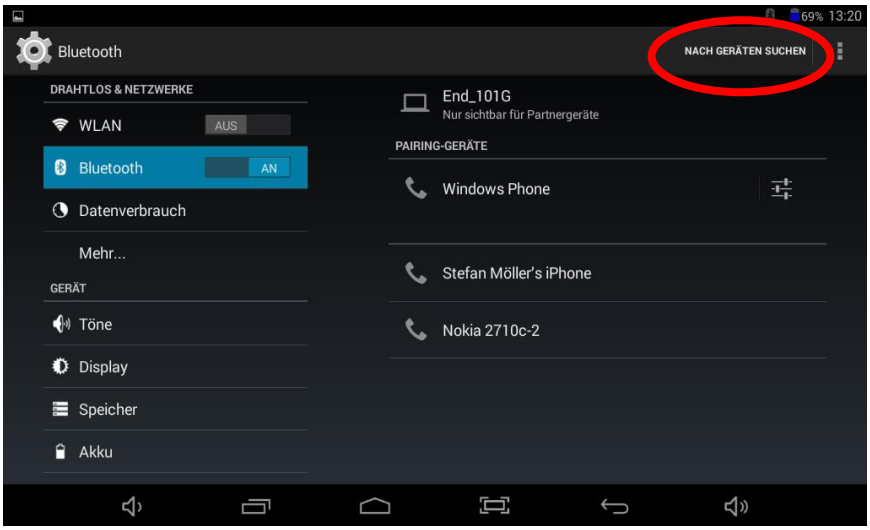

Nachdem Sie auf das gewünschte Gerät zum “Pairing“ (Kopplung) geklickt haben, müssen Sie in der Regel einen Code / Passwort für die Verbindung eingeben.

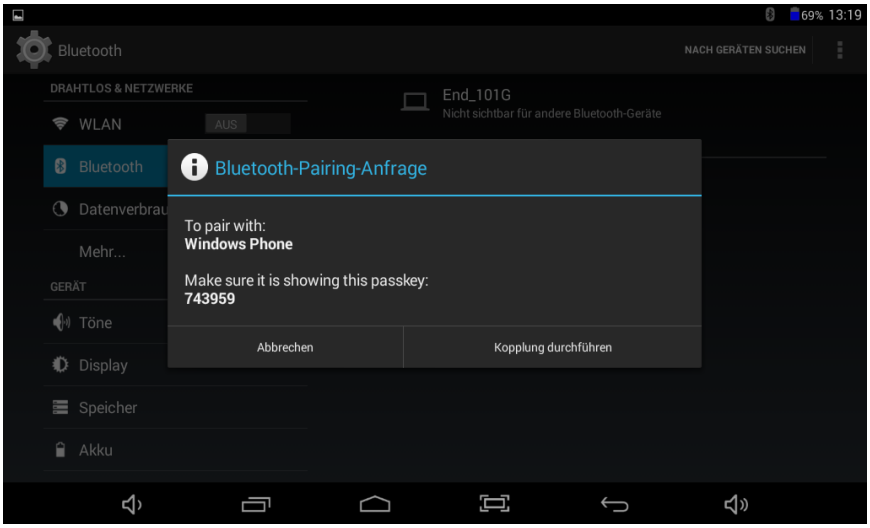

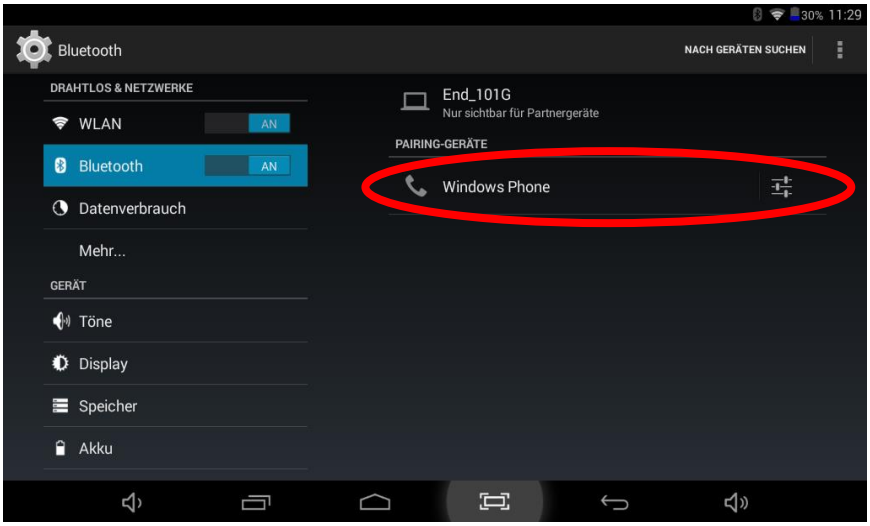

6-1-5 Mobile Netzwerke

Sie können Ihr Gerät über einen externen 3G/UMTS Stick mit dem Internet verbinden. Der 3G/UMTS Stick ist **nicht** im Lieferumfang enthalten!
Nach dem Anschließen des externen 3G/UMTS Stick, werden Sie, wenn die SIM-PIN eingeschaltet ist, nach Ihrem PIN-Code gefragt. Danach sehen Sie unten rechts in der Ecke ein 3G-Symbol. Sobald diese erscheint, können Sie den Internetzugang nutzen. Sollten Sie dennoch Zugangsdaten Ihres Anbieters eingeben müssen, gehen Sie bitte wie folgt vor. Gehen Sie in **„Einstellungen“** und wählen Sie unter **„Mehr“** den Punkt **„Mobilfunknetze“** aus.

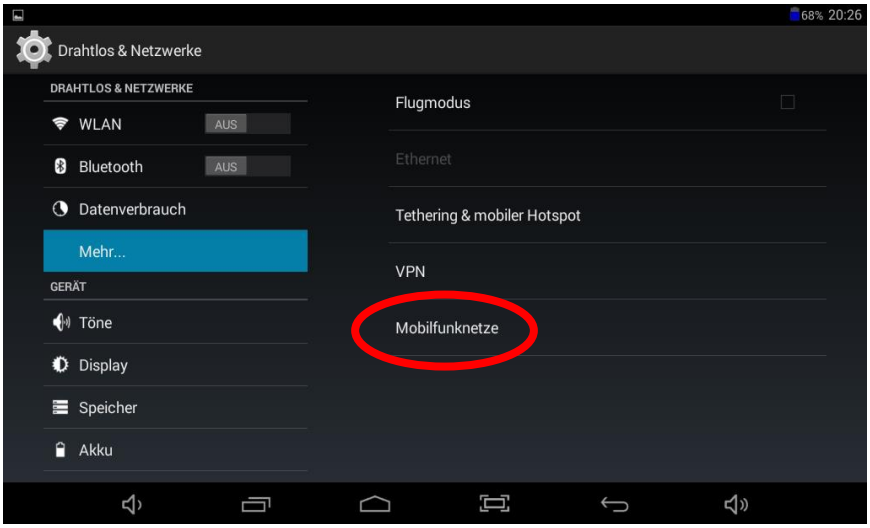

Tippen Sie nun auf „Zugangspunkte (APN’s)“.

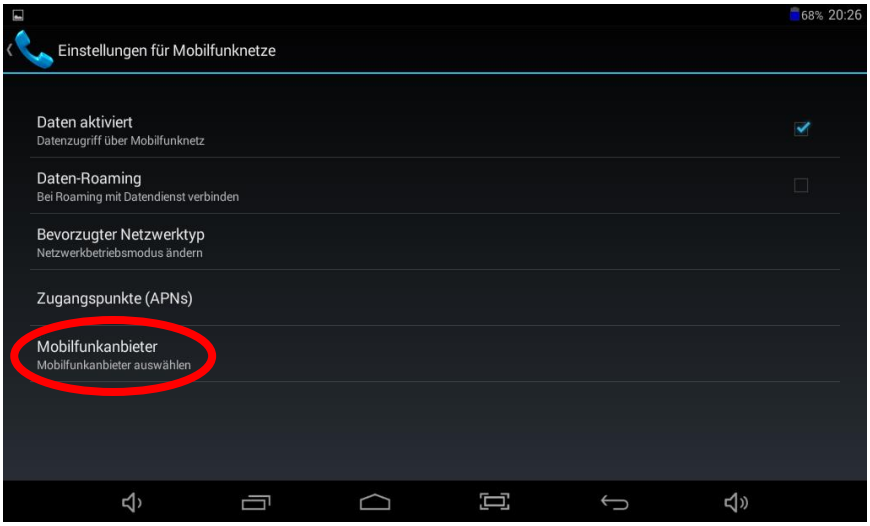

Tippen Sie nun auf das Untermenü Symbol rechts oben auf dem Bildschirm.
Wählen Sie „Neuer APN“ aus.

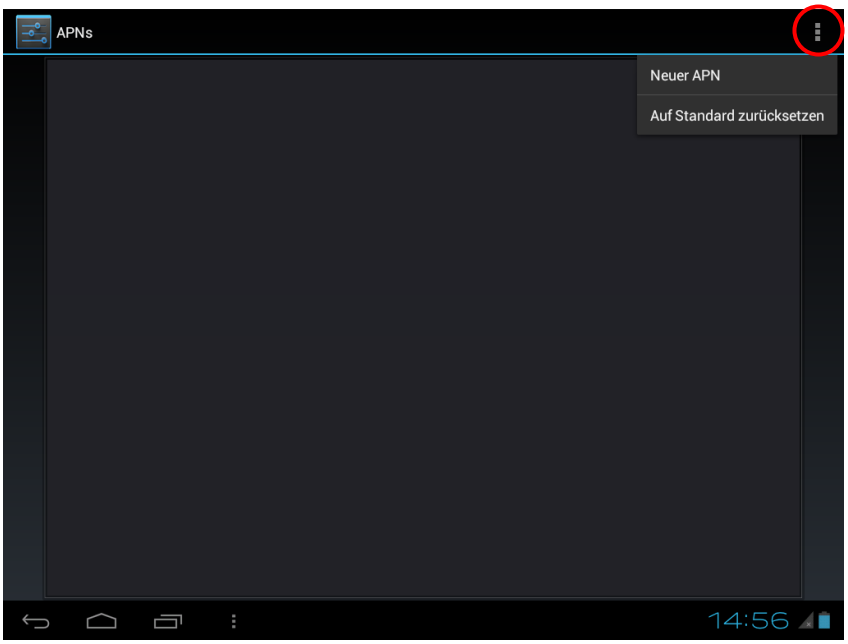

Geben Sie nun die jeweiligen Daten Ihres Providers ein. Die Zugangsdaten der 4 großen Netzbetreiber (Telekom – Vodafone – E-plus und O2) in Deutschland sind bereits hinterlegt.

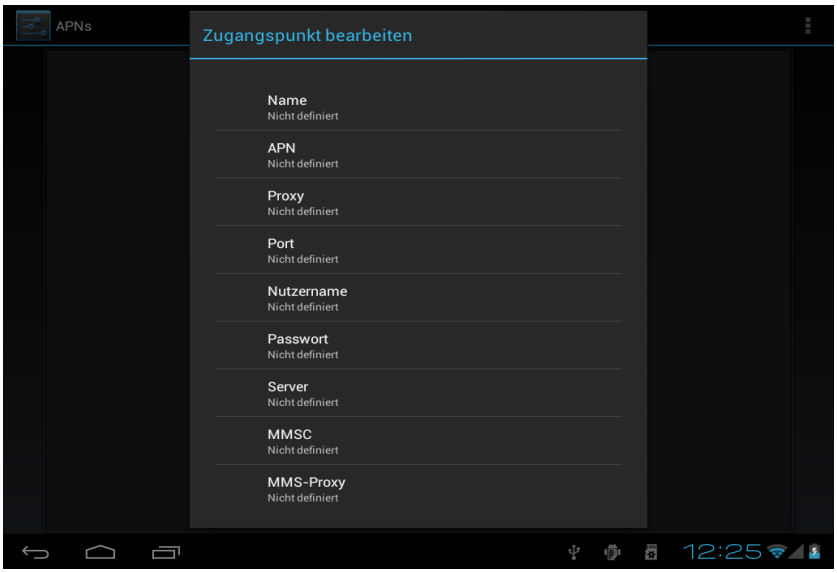

Nach der Eingabe der Zugangspunkte drücken Sie auf . Ihre Eingaben werden nun gespeichert und das Gerät baut eine 3G Verbindung auf.

6-1-6 Datenverbrauch

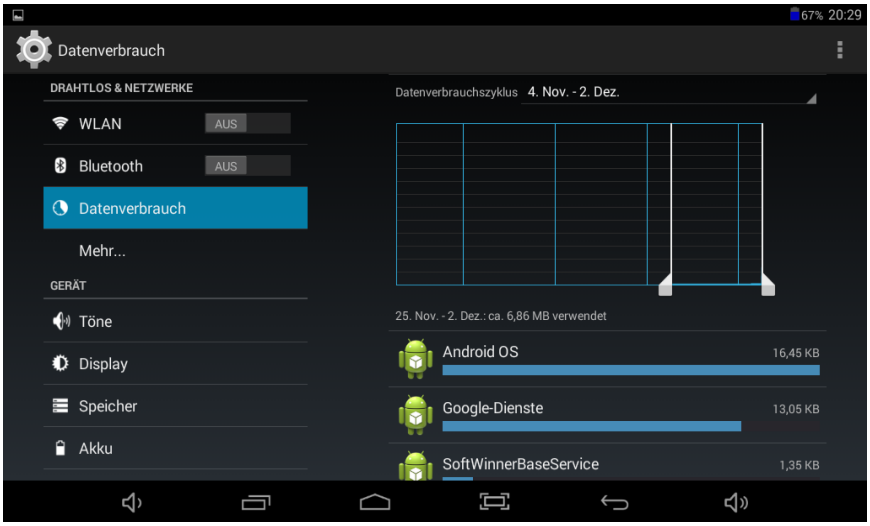

Hier können Sie den Datenverbrauch Ihrer **mobilen** Datennutzung sehen.

6-2 Töne

Lautstärke: Lautstärkeregelung für alle Töne außer Medien und Weckrufe.
Standardbenachrichtigung: Hier legen Sie den Benachrichtigungston fest.
Töne bei Berührung: Hierdurch wird das Antippen des Bildschirms und die Auswahl auf dem Bildschirm mit Tipptönen begleitet.
Ton bei Displaysperre: Legt fest, ob ein Ton ertönt, wenn das PAD in den Standby Modus versetzt wird.

6-3 Display

Helligkeit: Hiermit kann die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung angepasst werden.
Hintergrund: Mit dieser Funktion kann das Hintergrundbild geändert werden.
Ruhezustand: Hier wird die Zeit festgelegt, nach der das Gerät in den Ruhezustand wechseln soll.
Schriftgröße: Hier können Sie die Schriftgröße für das Display festlegen.
Accelerometer coordinate system: Mit dieser Funktion können Sie auswählen, ob für den / das Beschleunigungssensor-Koordinatensystem die Standardeinstellungen genutzt werden, oder spezielle Einstellungen für Spiele z.B. notwendig sind.
Gravity sensor calibration: Diese Funktion dient der Schwerkraft-Sensor-Kalibrierung.
Kabellose Übertragung: Dient der kabellosen Übertragung auf andere Geräte.
hdmi full screen mode: Dient der HDMI-Wiedergabe im Vollbildmodus, wenn aktiviert.

6-4 Speicher

Hier können Sie die Speicherkapazität des Geräts überprüfen.

6-5 Akku

Hier sehen Sie, ob der Akku geladen wird, wie hoch die aktuelle Verbräuche der einzelnen Dienste sind und wie lange die Batterie noch halten wird.

6-6 Apps

Funktionen rund um die Anwendung.
Hier können Sie Anwendungen löschen, stoppen und verwalten.

6-7 Standort

Hier können Sie festlegen, ob die Standortdienste von Google aktiviert werden sollen.

6-8 Sicherheit
Legen Sie eine Bildschirmsperre fest und konfigurieren Sie den Umgang mit Passwörtern.

6-9 Sprache & Eingabe
Klicken Sie auf Sprache, um die möglichen Sprachen anzuzeigen, sowie die Eingabemethode für die Bildschirmtastatur. Sie können außerdem Benutzerwörterbücher hinzufügen oder entfernen.

6-10 Sichern & Zurücksetzen
Hier kann das Gerät auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.

6-11 Konto hinzufügen
Verwaltung der Benutzerkonten und automatischen Datensynchronisation.

6-12 Datum und Uhrzeit
Hier können das Datum, die Uhrzeit und die Zeitzone des Systems eingestellt oder geändert werden.

6-13 Bedienungshilfen
Hier können Bedienungshilfen eingerichtet werden.

6-14 Drucken
Hier können Sie über den Browser oder den Google Play Store, die benötigte Drucker-App suchen und installieren, um danach z.B. auch per WLAN drucken zu können.

6-15 Über das Tablet
Systeminformationen zum PAD.

7. Dateiverwaltung

Zum Verwalten Ihrer Dateien ist der Datei-Manager vorinstalliert. Mit dem Datei-Manager können Sie Ihre Daten verschieben, kopieren, löschen, etc.

Nach dem Öffnen sehen Sie die verschiedenen Karteireiter mit dem internen und externen Speicher, genannt internal Storage, External Sdcard oder USB. Wählen Sie nun den Speicherort aus, in dem Sie arbeiten wollen.

Internal Storage:

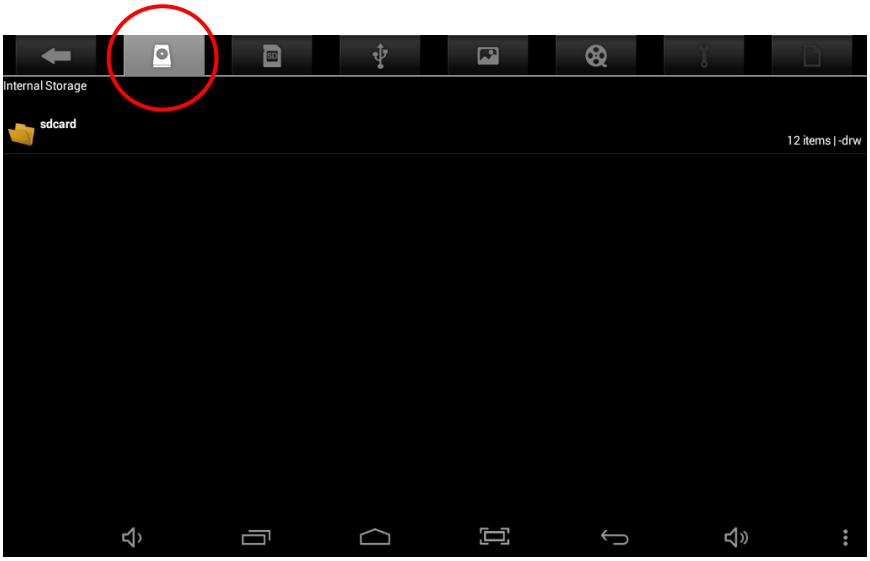

Hier finden Sie alle im Gerät gespeicherten Daten und alle Systemdateien.

Oder der externe Speicher – „External Sdcard oder USB“. Hier finden Sie alle Ihre Dateien, die auf Ihrer Speicherkarte, oder Ihrem USB-Stick gespeichert sind.

External Sdcard:

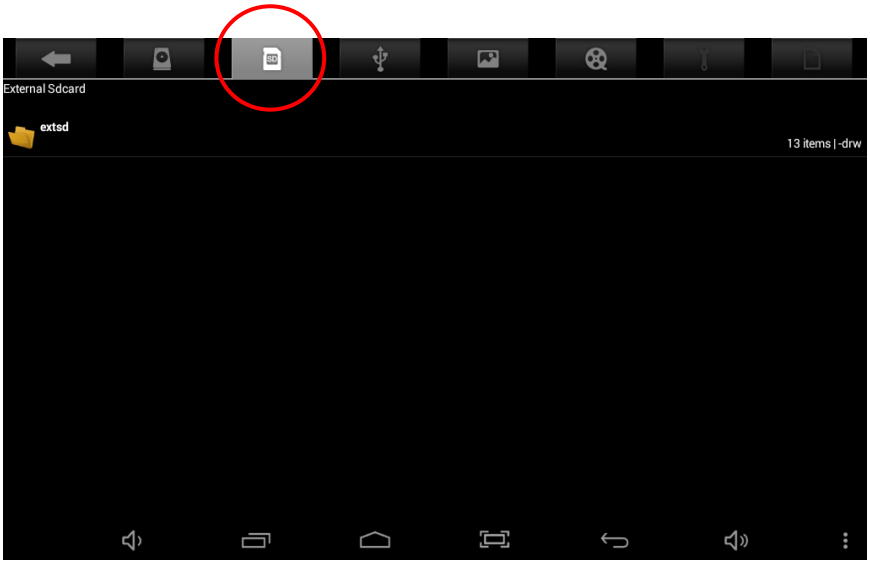

USB:

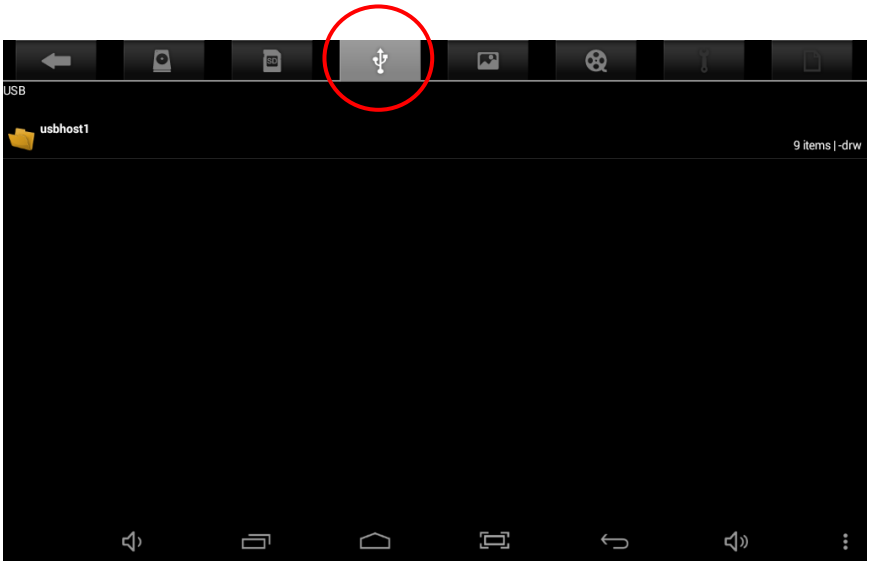

Unter diesem Ordner finden Sie alle auf dem externen Speichermedium (USB-Stick oder SD-Karte) gespeicherten Bilder.

Unter diesem Ordner finden Sie alle auf dem externen Speichermedium (USB-Stick oder SD-Karte) gespeicherten Videos.

7-1 Auswahl einzelner Dateien oder Ordner

Wenn Sie einzelne Dateien oder Ordner auswählen wollen, öffnen Sie das jeweilige Verzeichnis, in dem sich die gewünschte Datei befindet. Sobald Sie dann den Finger etwas länger auf der gewünschten Datei oder dem Ordner gedrückt halten, öffnet sich das folgende Bearbeitungskontextmenü.

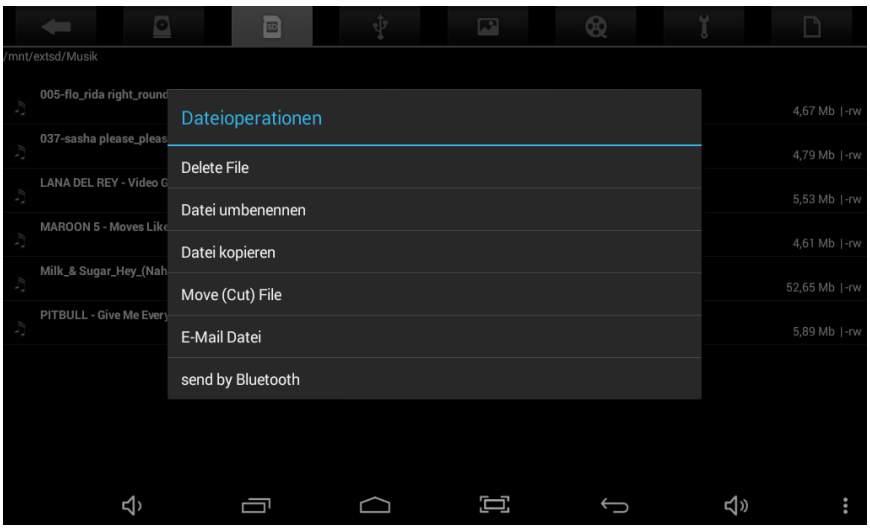

Hier haben Sie folgende Auswahlmöglichkeiten zur Bearbeitung:

- Delete File: zum Löschen der jeweiligen Datei oder des Ordners
- Datei umbenennen: zum Umbenennen der jeweiligen Datei / des Ordners
- Datei kopieren: zum Kopieren der jeweiligen Datei oder des Ordners

- Move (Cut) File: zum Ausschneiden der jeweiligen Datei /des Ordners
- E-Mail Datei: Um die jeweilige Datei per Email zu versenden
- Send by Bluetooth: Um die jeweilige Datei per Bluetooth zu versenden

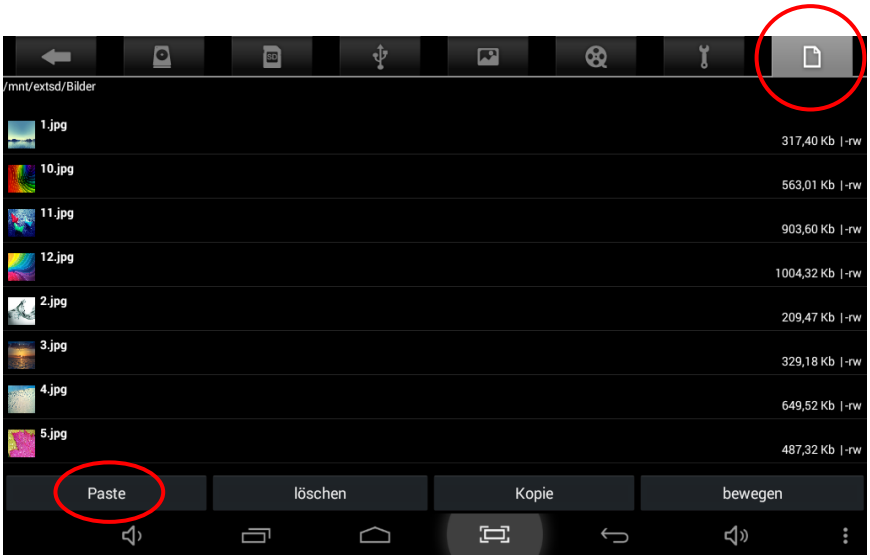

Beispiel:
Wenn Sie also von Ihrer Speicherkarte eine Datei mit „Move (Cut) File“ ausgeschnitten haben und diese dann im Ordner „internal Storage“ wieder einfügen wollen, klicken Sie auf den letzten Karteireiter (Blatt Papier) und im dortigen Kontextmenü auf „Paste“.

7-2 Zurück aus den Ordnern

Wenn Sie sich in den einzelnen Ordnern bewegen und dann wieder in einen vorherigen Ordner zurückkehren wollen, können Sie dies mit .

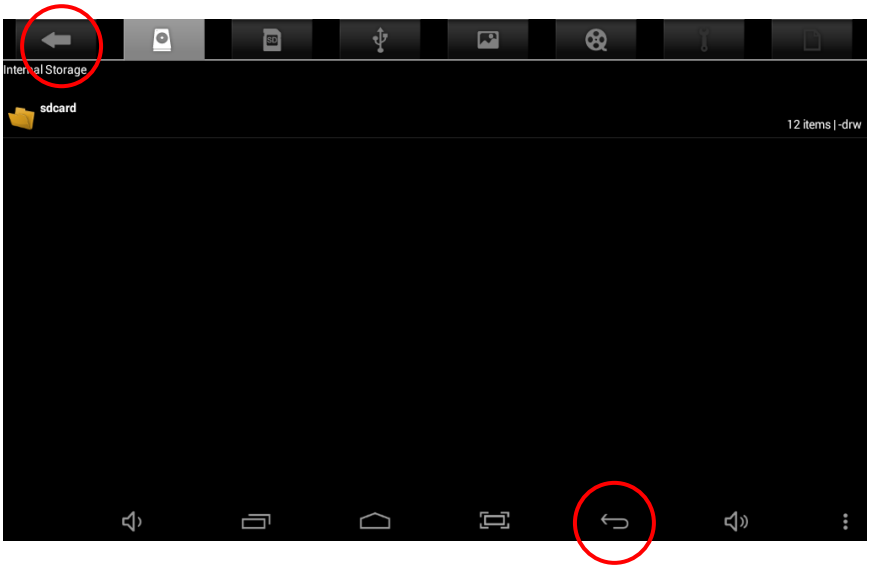

Mit dem unteren gebogenen Pfeil schließen Sie den Datei-Manager und gelangen ins Hauptmenü zurück.

<u>Achtung!</u> Ändern oder löschen Sie keine Daten im internen Geräte-Speicher. Dies könnte zu Fehlfunktionen des Betriebssystems führen und zu Verlust der Hersteller-Garantie.

8. Kommunikation

8-1 Google Konto

Für einige Funktionen wird ein Google Konto benötigt, wie z.B. dem Google Play Store. Bei andern Programmen ist es möglich, diese mit einem Google Konto zu verbinden z.B. Kontakte.
Wenn Sie eines dieser Programme zum ersten Mal aufrufen, werden Sie aufgefordert ein Google Konto anzulegen.

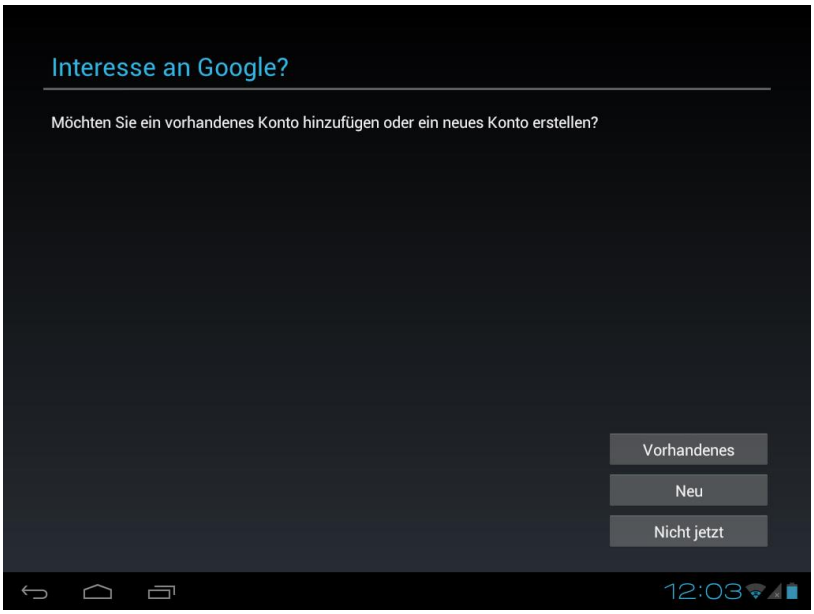

Hier haben Sie die Möglichkeit sich mit einem vorhandenen Google Konto anzumelden oder ein neues Konto anzulegen.
Bei Programmen, die nicht zwingend ein Google Konto benötigen, können Sie die Anmeldeprozedur auch über den Punkt „Nicht jetzt“ überspringen. Sie können nachträglich das jeweilige Programm mit einem Google Konto verbinden.

8-2 Browser

So greifen Sie auf den Browser zu: > Browser

Tippen Sie auf das **Browser**-Symbol, nachdem eine Netzwerkverbindung hergestellt wurde, können Sie auf den Browser zugreifen. Alternativ dazu können Sie auch das **Lesezeichen-Symbol** antippen, um direkt auf eine Website zu gelangen.

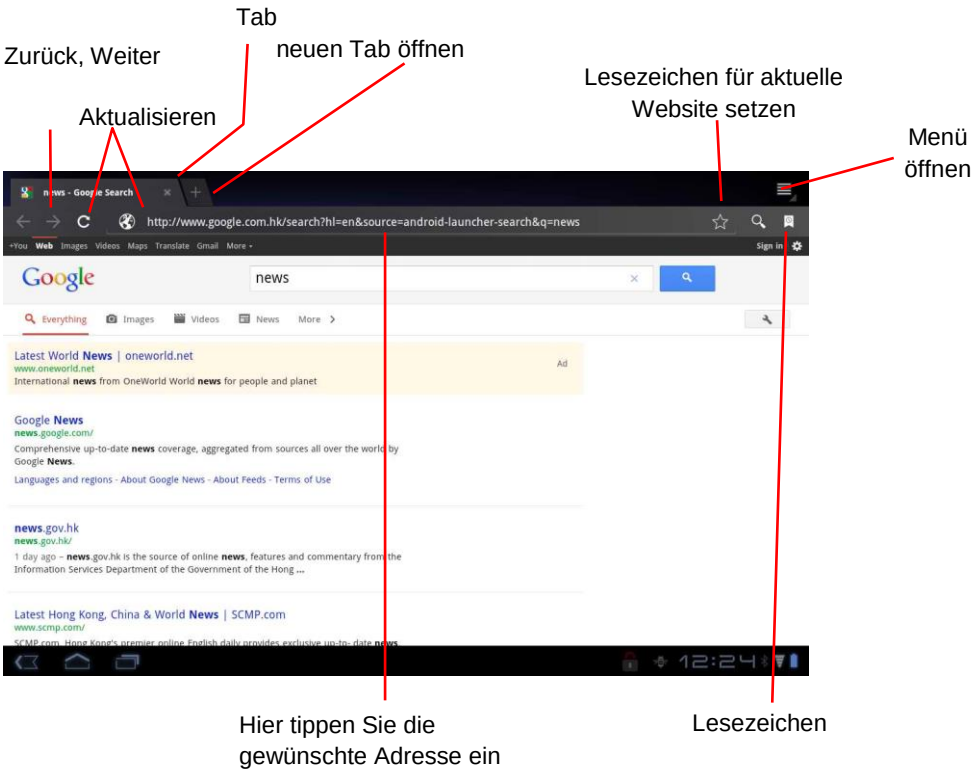

8-3 Kontakte

So greifen Sie auf die Kontakte zu: > Kontakte

Wenn Sie noch keinen Google Konto mit dem PAD verbunden haben, werden Sie nun auf gefordert dies zu tun. Siehe Punkt 8-1.

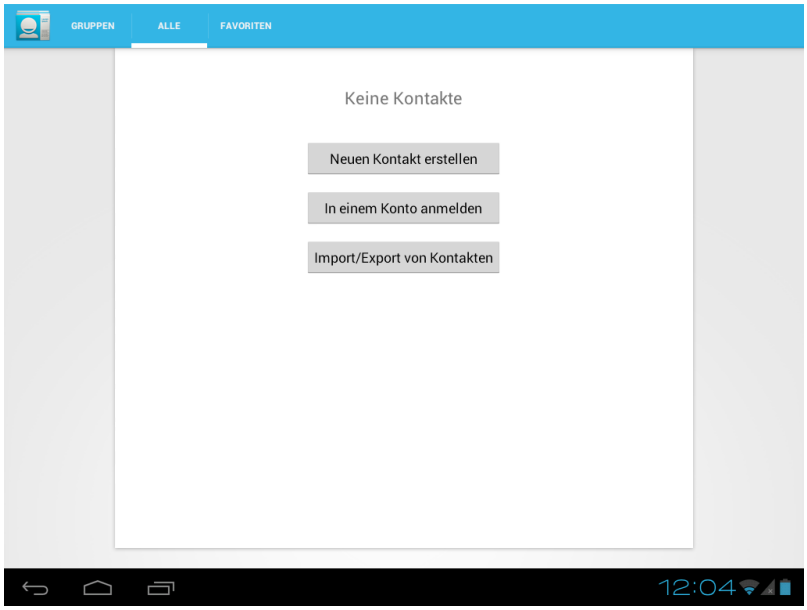

Neuen Kontakt erstellen: Anlegen eines Kontaktes. Wenn kein Konto mit den Kontakte-App verbunden ist, können diese Kontakte nicht synchronisiert werden.
In einem Konto anmelden: Konfiguration eines Benutzerkontos. Z.B. Google Konto oder Exchange Konto.

Import/Export von Kontakten: Import der vCard-Dateien vom internen Benutzer Speicher.

Hinzufügen eines neuen Kontaktes

Antippen, um die Eingabeoptionen für das Hinzufügen eines neuen Kontaktes anzuzeigen.

Tippen Sie anschließend auf **Fertig**, um den Kontakt zu speichern.

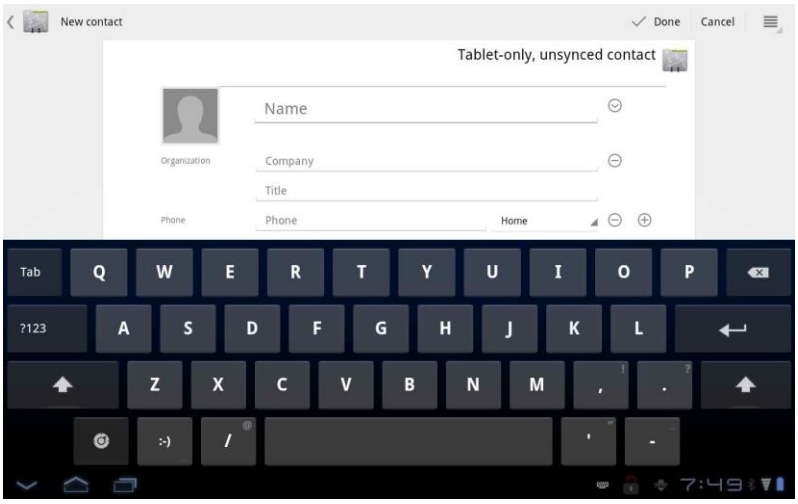

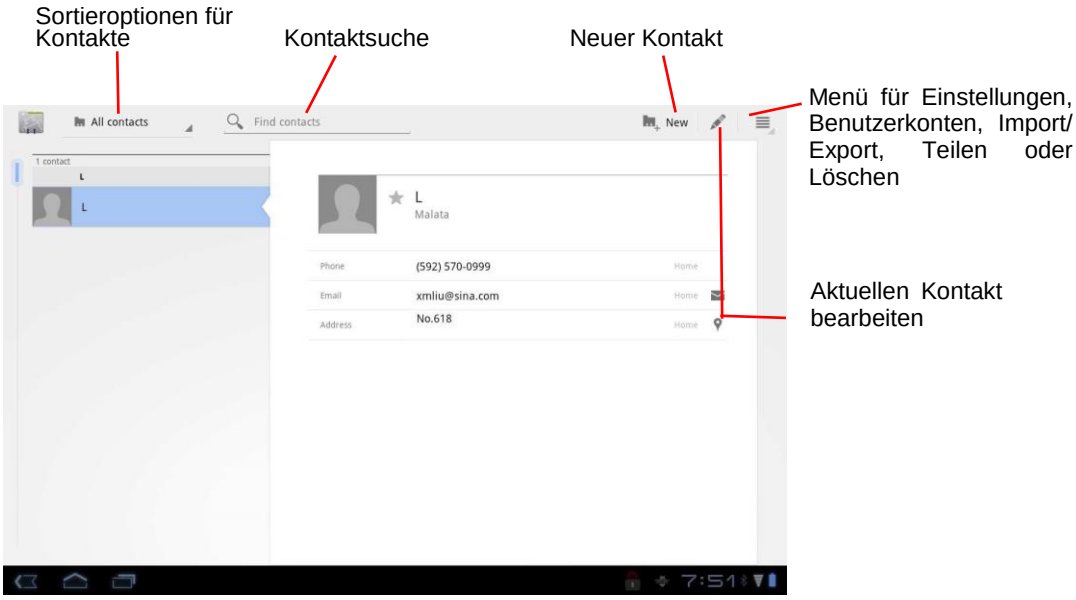

8-4 E-Mail

So greifen Sie auf die E-Mail-Funktion zu: > E-Mail

Konto erstellen. Bitte versichern Sie sich, dass Sie alle nötigen Daten von Ihrem Email Provider haben.

1. Geben Sie über die Bildschirmtastatur die zu verwendende E-Mail-Adresse sowie das dazugehörige Passwort ein und tippen Sie auf **Weiter**:

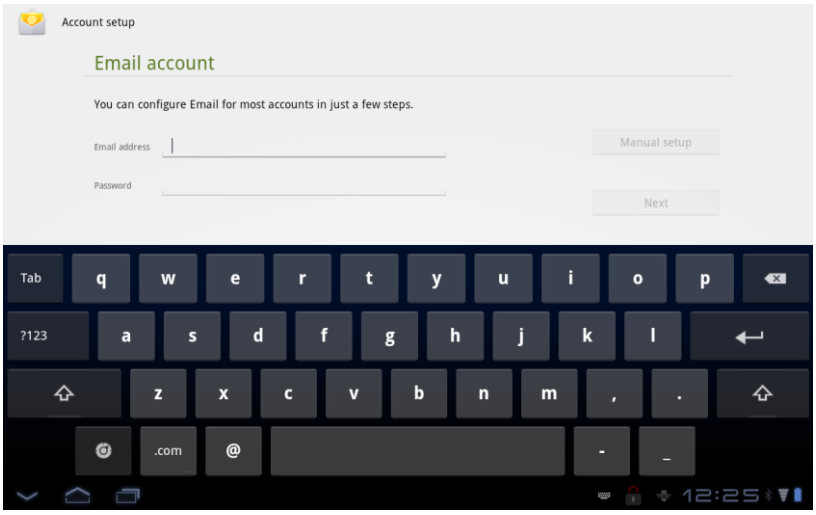

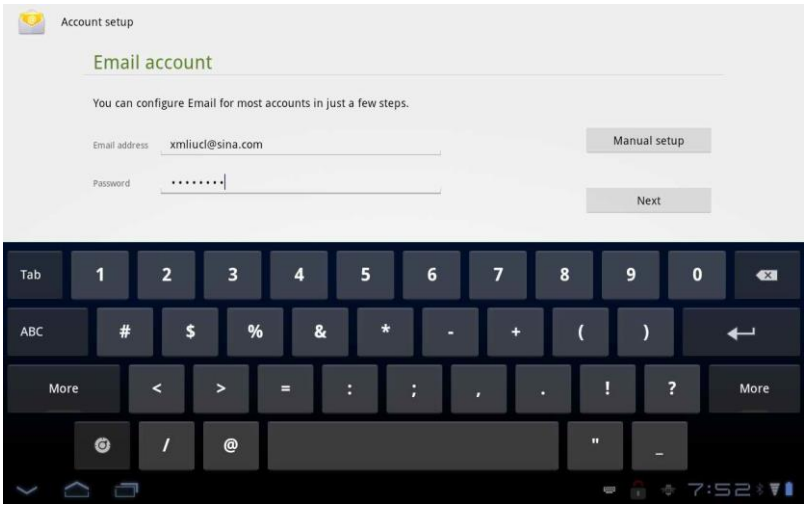

2. Wählen Sie den Eingangsserver, z. B. POP3. Anschließend gelangen Sie zum Menü für den Ausgangsserver.

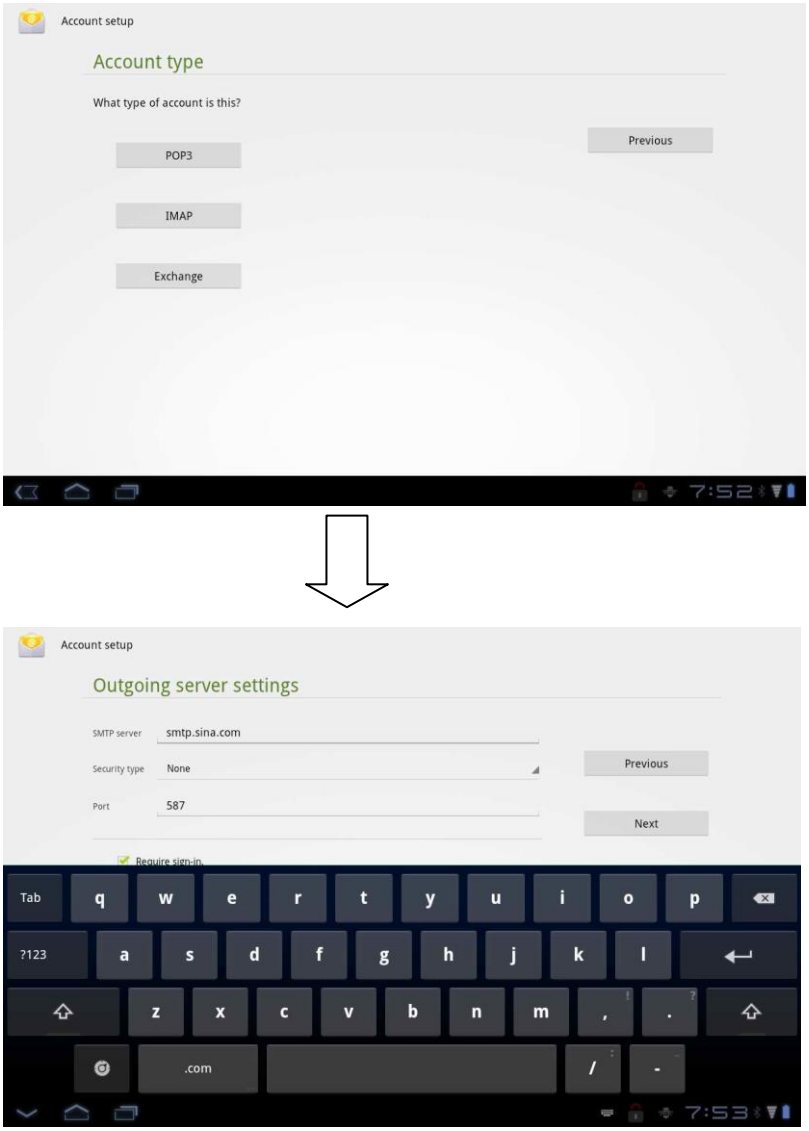

Achten Sie darauf, dass Sie die richtigen Bezeichnungen der Eingangs- und Ausgangsserver angegeben haben.

3. Überprüfen Sie erneut die Kontodaten und tippen Sie auf **Weiter**, um die E-Mail-Kontoeinstellungen abzuschließen. Tippen Sie anschließend auf **Weiter**, um auf die unten abgebildete Einstellungsseite zu gelangen:

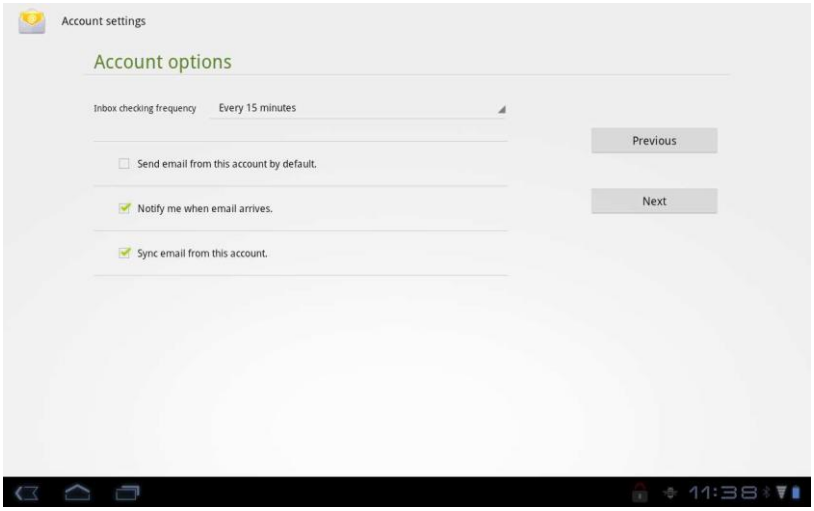

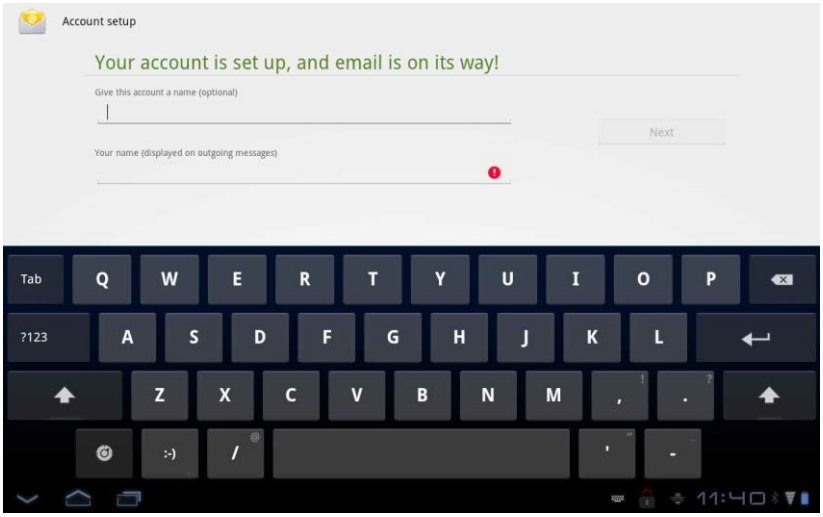

4. Tippen Sie auf **Weiter**, nachdem Sie den Kontonamen eingegeben haben, um auf Ihre E-Mails zuzugreifen:

9. Fun

9-1 Kamera

So greifen Sie auf die Kamera zu: > Kamera

Fotos machen

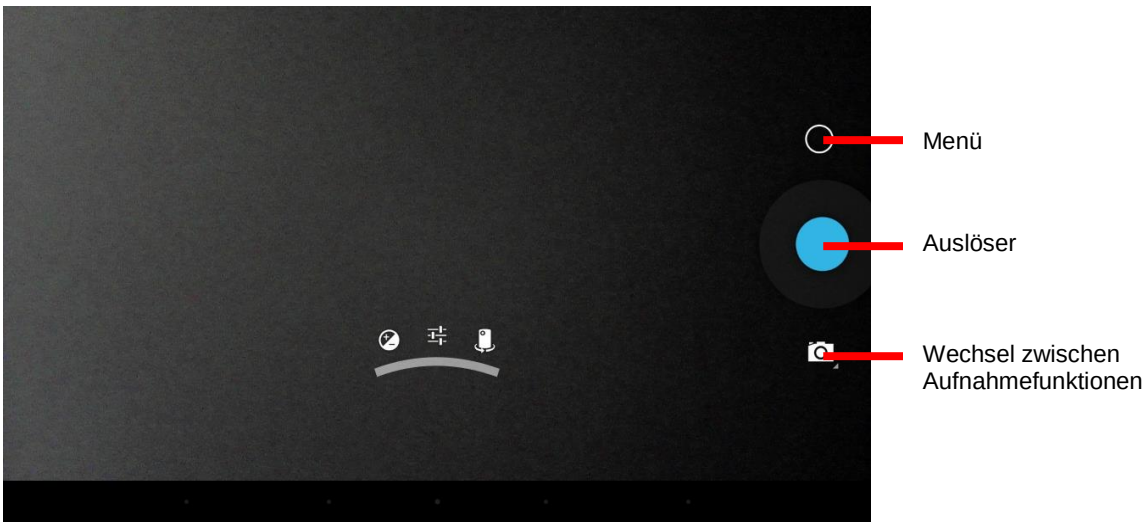

Belichtung

Weitere Optionen (Standort, Countdown Timer, Bildgröße, Weißabgleich)

Kamerawechsel zwischen Front- und Rückkamera

9-2 Galerie

So greifen Sie auf die Galerie zu: > Galerie

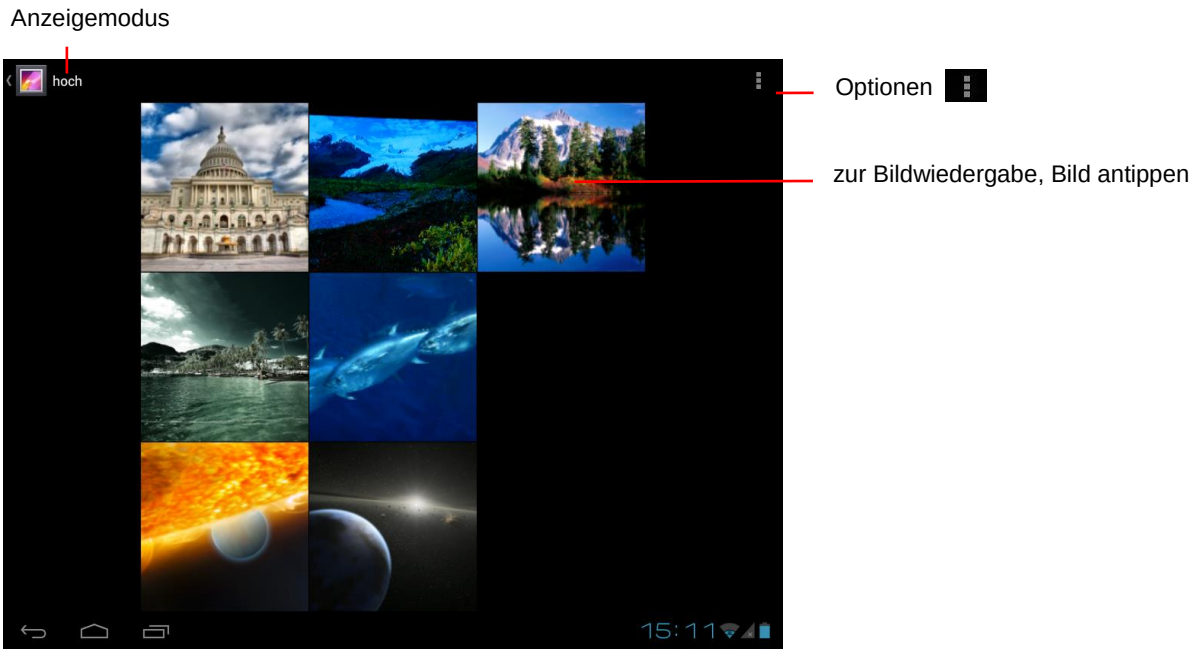

: Antippen, um das aktuelle Bild zu versenden, z.B. über Bluetooth.
: Antippen, um das aktuelle Bild zu löschen.
: Antippen, um das Menü für Funktionen wie Details, Drehen, Zuschneiden usw. zu öffnen.

Der Touchscreen unterstützt Fingergesten, mit denen Funktionen wie Vergrößern/Verkleinern und Blättern ausgeführt werden können.

Abbildung	Geste	Funktion	Abbildung	Geste	Funktion
	Auseinan-derziehen	Rein zoomen		Nach rechts streichen	nächstes Bild links
	Zusammen-ziehen	Raus zoomen		Nach links streichen	Nächstes Bild rechts

9-3 (Google) Play Music

So greifen Sie auf Ihre Musik zu: ⇨ Play Music

Über (Google) Play Music haben Sie die Möglichkeit, Ihre Musik vom internen Gerätespeicher, einer SD-Karte oder dem USB-Stick abzuspielen. Ebenso können Sie sich, wenn Sie sich mit einem Google-Konto angemeldet haben kostenlos Titel bei Google Play Music herunterladen oder direkt anhören.
So lange keine Musiktitel im Gerät gespeichert oder eine SD-Karte oder ein USB angeschlossen sind, bekommen Sie diesen Hinweis zu Google Play Music angezeigt.

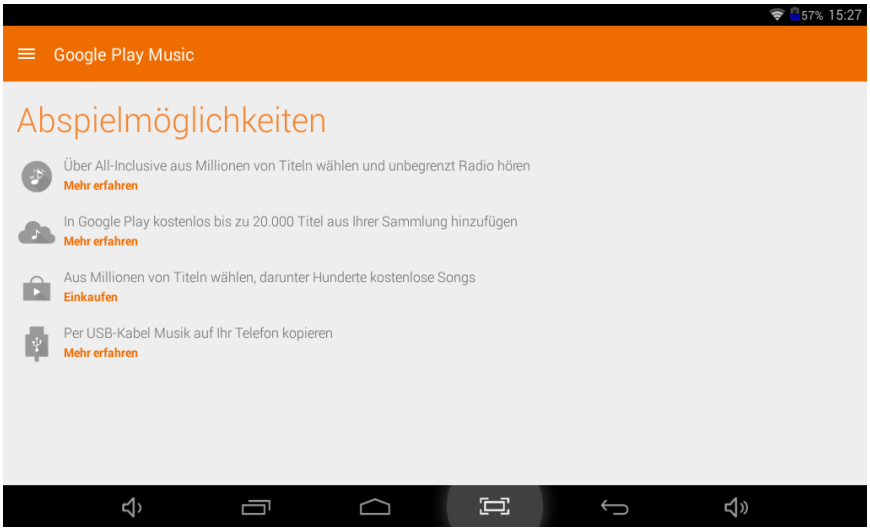

Sobald Musiktitel im Gerät gespeichert sind oder per SD-Karte oder USB-Stick zu Verfügung stehen, besteht die Möglichkeit über “Jetzt anhören“ darauf zuzugreifen.

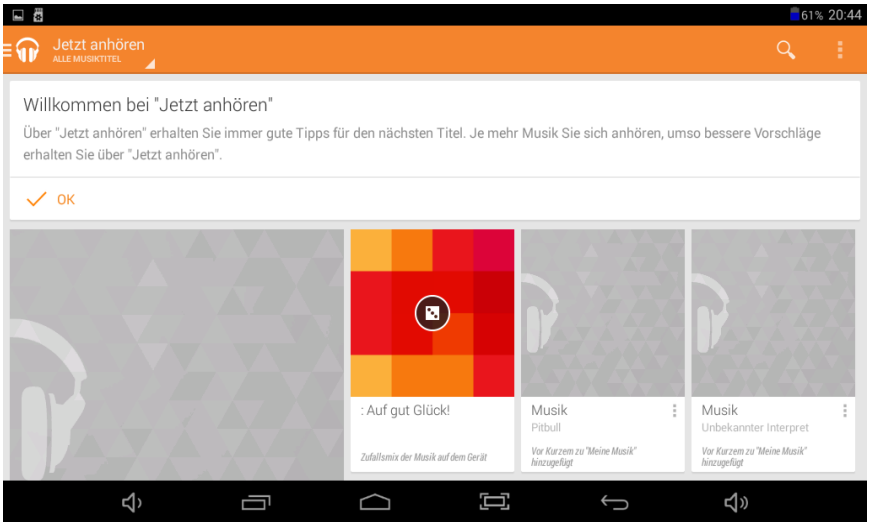

Jetzt auf “OK“ klicken und dann können Sie über “Meine Musik“ auf Ihre Musiktitel zugreifen.

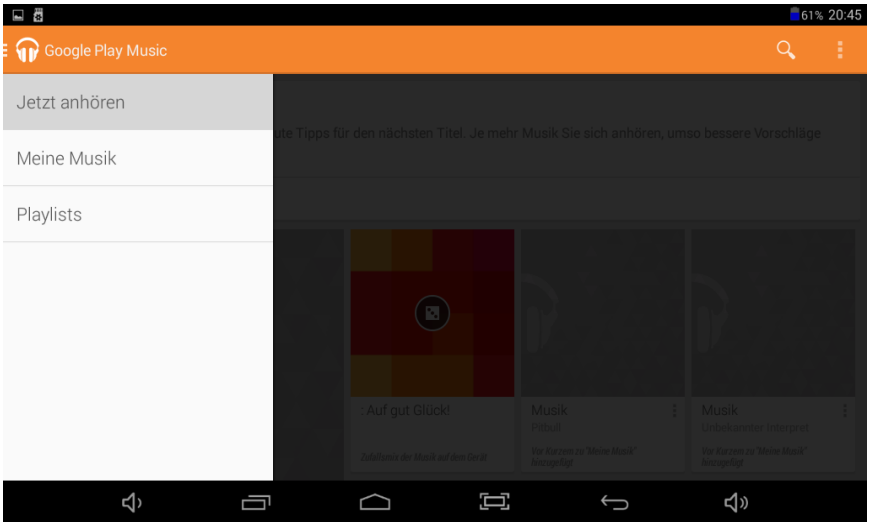

Dann den gewünschten Musiktitel durch Antippen öffnen.

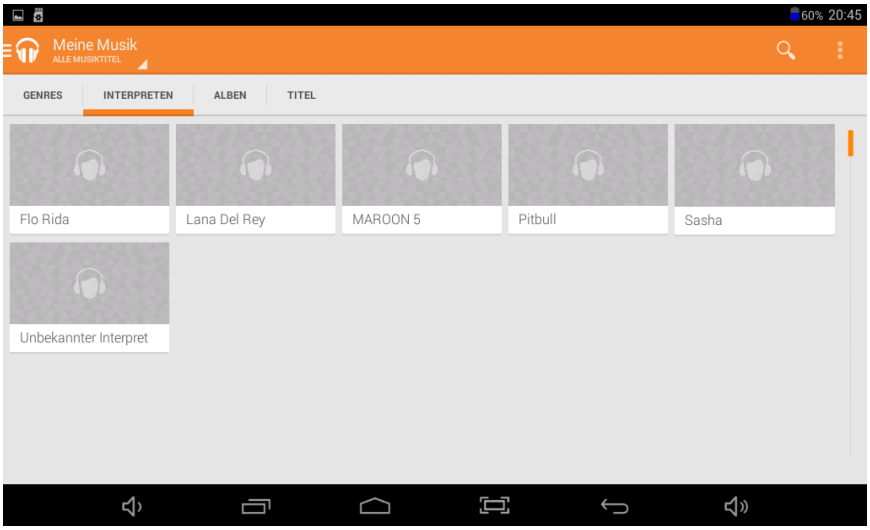

Und die Wiedergabe starten.

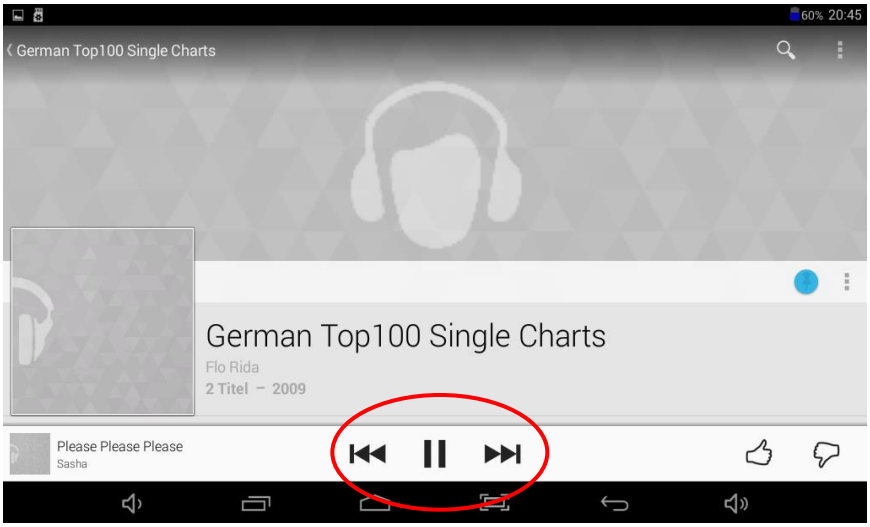

9-4 Anschluss eines Kopfhörers

An das PAD kann ein Kopfhörer angeschlossen werden.

Nachdem ein Kopfhörer an das PAD angeschlossen wurde, schalten sich die Lautsprecher automatisch aus. Eine übermäßige Lautstärke kann Ihrem Gehör schaden. Reduzieren Sie daher die Lautstärke, bevor Sie die Kopfhörer aufsetzen, und erhöhen Sie diese erst anschließend auf ein angenehmes Niveau.

10. Systemverbindung

10-1 Verbindung mit dem PC

Über den Micro USB-Anschluss können Sie mit Hilfe des mitgelieferten Micro USB-Kabels Ihr PAD an einen PC anschließen, um Fotos, Kontakte, Daten, etc. zu synchronisieren.

Hierfür müssen, für Windows 7, MTP-Treiber auf dem PC installiert sein. Diesen erhalten Sie auf der Microsoft Internetseite.

11. Anhang

11-1 Problembehebung

Wie schalte ich das PAD aus, wenn das System nicht mehr reagiert?

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste etwa acht Sekunden lang gedrückt, um ein Ausschalten zu erzwingen.

Wie überprüfe ich den PAD, wenn er sich nicht einschalten lässt?

1. Schließen Sie das Gerät an eine Stromquelle an, falls die Akkuleistung niedrig ist.
2. Achten Sie darauf, dass die Ladeanzeige aufleuchtet und der Adapter ordnungsgemäß funktioniert.
3. Entfernen Sie externe Geräte.

Was ist zu tun, falls Wasser in das PAD gelangt ist?

1. Schalten Sie das PAD NICHT ein.
2. Drücken Sie nicht auf die Ein-/Aus-Taste, sondern trennen Sie das Netzkabel, um so das PAD auszuschalten. Entfernen Sie alle externen Geräte und schicken Sie das PAD an das Service-Center.
3. Transportieren Sie das PAD NICHT in der verschmutzten Transporttasche.

Wie setze ich das Gerät auf Werkseinstellungen zurück?

Tippen Sie auf **Einstellungen---Sichern & zurücksetzen---Auf Werkszustand zurück**, um das System auf Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Wie erhöhe ich die Laufzeit des Akkus?

1. Passen Sie im Menü **Display** die Helligkeit des Touchscreens auf ein angemessenes Niveau an.
2. Reduzieren Sie die Lautstärke.
3. Reduzieren Sie im Menü **Ruhezustand** die Zeit, bis das Gerät automatisch in den Ruhezustand wechselt.

Was ist zu tun, wenn das Kamerabild unscharf ist?
Überprüfen Sie, ob die Linse sauber ist, und reinigen Sie sie gegebenenfalls mit einem weichen Tuch.

Was ist zu tun, wenn die SIM-Karte nicht gelesen werden kann? (nur für 3G Modell)
Schalten Sie bitte das Gerät aus und legen Sie die Karte erneut ein.

Was ist zu tun, wenn der Lichtsensor nicht richtig funktioniert?
Aktivieren Sie die Funktion **Automatische Helligkeit**: **Einstellungen --- Display --- Helligkeit, Automatische Helligkeit**.

Was ist zu tun, wenn Bluetooth, WLAN und 3G deaktiviert sind?
Überprüfen Sie, ob der Flugzeugmodus aktiviert ist. Falls dies der Fall ist, können Bluetooth, WLAN und 3G nicht aktiviert sein.

11-2 Technische Daten

Hauptfunktion	
Chipsatz	A33
Prozessor	ARM Cortex A7 Quad Core
Prozessor Geschwindigkeit	Max. 1,2 GHz
Arbeitsspeicher	1GB DDR3
Betriebssystem	Android 4.4.2
Speicher	
Speicherkapazität	8 GB
Display	
Größe	10,1”
Display-Technologie	TFT Display
Auflösung	1024 x 600
Touch-Panel	
Typ	Kapazitives Touch-Panel
Kamera	
Spezifikationen	Vorne: 0,3 Megapixel; SXGA CMOS; Fester Fokus Hinten: 2 Megapixel; QSXGA CMOS; Fester Focus
WLAN	
WLAN	802,11 b/g/n
Audio/Video	
Audio	Stereo
Video	HD-Ausgabe (unterstützt 1080 P Max)

Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	5-35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	35-85 %
Aufbewahrungstemperatur	-20-55° C
Luftfeuchtigkeit bei der Aufbewahrung	20-93 %
Stromversorgung	
Adapter	AC 100~240 V; DC 5 V/2,5 A
Ausgangsleistung (maximal)	≤10 W
Akku-Typ	Integrierter Li-Ionen-Polymer-Akku
Spannung	3,7 V
Eingänge und Einschübe	
Audioeingang	Kopfhöreranschluss, Lautsprecher, integriertes Mikrofon
SIM-Karteneinschub	Nicht vorhanden
Eingang für externe Geräte	Anschluss für 3G USB-Stick (3G USB-Stick nicht im Lieferumfang enthalten), SD-Karte bis 32GB (nicht im Lieferumfang enthalten)
Geräteeigenschaften	
Gewicht	Ca. 510 g
Abmessungen	Ca. 252 mm x 152 mm x 10,5 mm

Design und technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Das Symbol # bedeutet, dass die Funktion optional ist.

Hotline: + 49(0)5 11-270 496 90

Adresse und Kontaktdaten:

First Service Center
Kleine Düwelstr. 21
DE-30171 Hannover
Fax: + 49 (0)5 11-161 25 36
support@first-servicecenter.de

www.blaupunkt.de

Konformitätserklärung gemäß dem Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG)

Wir, **Baros GmbH, Kleine Düwelstr. 21, 30171 Hannover**

erklären in alleiniger Verantwortung, dass dem Produkt

Blaupunkt Endeavour 101L / 10BPL0

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

Gesundheit und Sicherheit gemäß § 3 (1) 1. (Artikel 3 (1) a))
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
EN 62311:2008

Elektromagn. Verträglichkeit § 3 (1) 2, Artikel 3 (1) b))
Die Bestimmungen der Richtlinie 2004/108/EG in Übereinstimmung mit folgenden Normen sind eingehalten: EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), EN 301 489-17 V2.1.1 (2009-05),
EN 55022:2010, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008

Maßnahmen zur effizienten Nutzung des Funkfrequenzspektrums
Luftschnittstelle bei Funkanlagen gemäß § 3(2) (Artikel 3(2))
ETSI EN 300 328 V.1.7.1 (2006-10)

Netzteil: Model 0500200VE
Der Anhang I der Richtlinie 2006/95/EG ist eingehalten
EN 60950-1:2006+A11+A1+A12
EN 60065:2002+A1+A11+A2+A12

Öko-Design Konformitätsbewertung
Regulierung EC No. 278/2009 und Direktive 2009/125/EC

Hiermit erklären wir, dass alle wesentlichen Testreihen ausgeführt wurden und dass das oben genannte Produkt alle wesentlichen Anforderungen der Richtlinien 1999/5/EC, 2006/95/EC entspricht.

RoHS Konformität
Wir erklären hiermit, dass alle hergestellten Produkte RoHS konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 08.06.2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro-und Elektronikgeräten sind.

Hannover, 8 November 2014
(Ort, Datum der Ausstellung)

(Alexander Osberger, Geschäftsführer)